


KERS+
WIFI-VALMIS

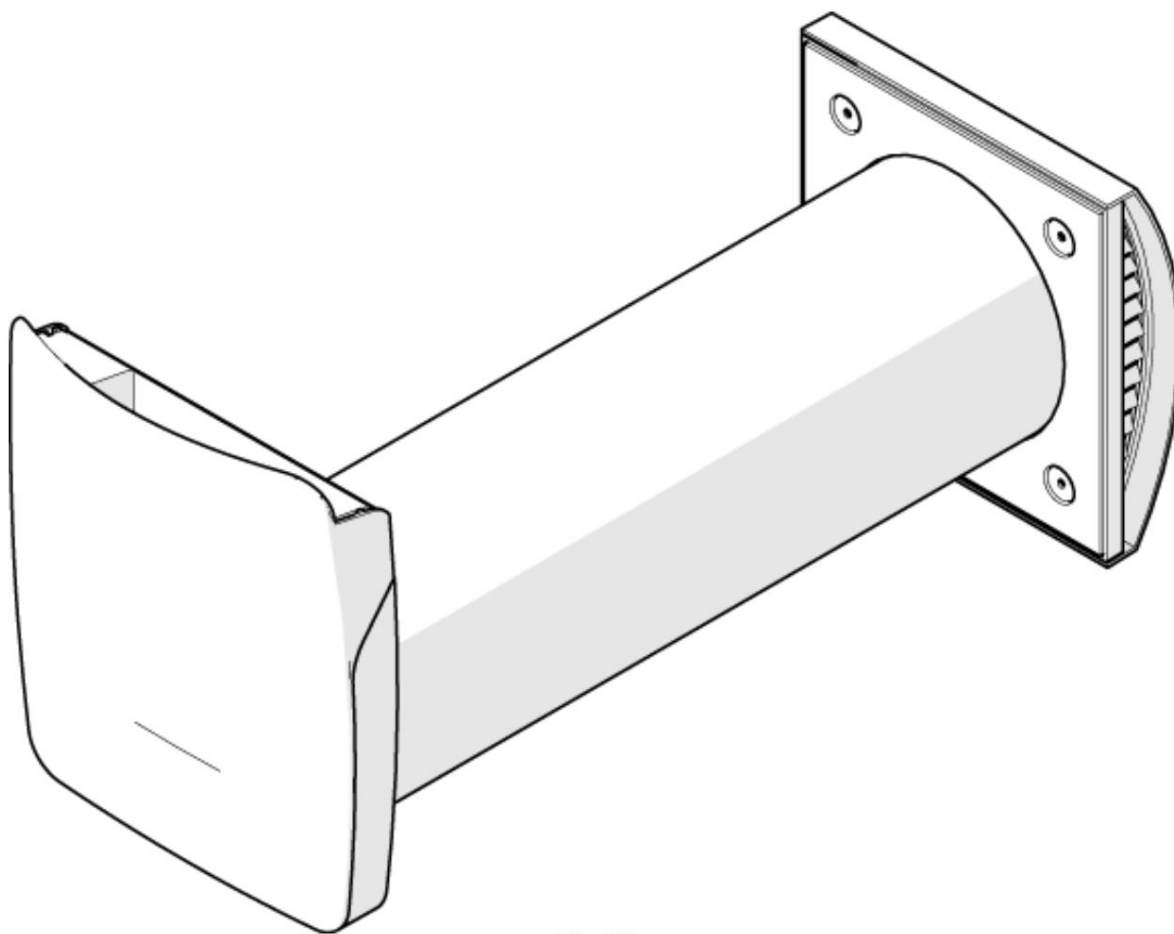

CE

JUHEND

15. SISSEJUHATUS

See kasutusjuhend näitab seadme ettenähtud kasutust ning annab juhiseid seadme transportimiseks, paigaldamiseks, kokkupanekuks, reguleerimiseks ja kasutamiseks. Annab teavet hooldustööde, jääkriskide ja personali koolitamise kohta.

Kasutus- ja hooldusjuhendit tuleb lugeda ja kasutada järgmiselt:

- Iga seadet kasutama või hooldama määratud operaator peab selle kasutusjuhendi täielikult ja ülima tähelepanuga läbi lugema. austama teatatut;
- Tööandjal on kohustus veenduda, et operaatoril on seadme käitamiseks vajalikud oskused ja et ta on hoolikalt läbi lugenud kasutusjuhendi; tööandja peab operaatorit täpselt teavitama ka õnnetusjuhtumite ohtudest, eelkõige mürast tulenevatest ohtudest, pakutavatest isikukaitsevahenditest ning rahvusvaheliste seaduste või standarditega ja seadme sihtriigi õigusaktidega kehtestatud üldistest õnnetuste ennetamise eeskirjadest;
- Kasutusjuhend peab olema alati kättesaadav kasutajale, vastutavatele isikutele, transpordi, paigaldamise ja kasutamise eest vastutavatele isikutele. hooldus, remont ja lõplik demonteerimine;
- Hoidke kasutusjuhendit niiskuse ja kuumuse eest kaitstud kohas ning käsitlege seda seadme lahutamatu osana kogu selle eluea jooksul. selle üleandmine mis tahes teisele kasutajale või seadme järgmisele omanikule;
- Veenduge, et kõik saadud uuendused oleksid teksti sisse viidud;
- Ärge kahjustage, eemaldage, rebige ega kirjutage ümber kasutusjuhendit ega selle osi mingil põhjusel. Kui see on kadunud või osaliselt kahjustatud ja seetõttu pole selle sisu enam võimalik täielikult lugeda, on soovitatav taotleda tootjalt uus kasutusjuhend, edastades masina seerianumbri andmeplaadilt.

Pöörake tähelepanu järgmistele sümbolitele. Nende ülesanne on esile tõsta konkreetset teavet, näiteks:



Viidates tõsistele ohtlikele olukordadele, mis võivad seadme kasutamisel tekkida, et tagada inimeste ohutus.



Viidates seadme kasutamisel tekkida võivatele ohtlikele olukordadele, et vältida esemete ja seadme enda kahjustamist.



Viidates lisandustele või soovitustele seadme õige kasutamise kohta.

Tootjal on õigus tootmist ja käsiraamatuid ajakohastada, ilma et tal oleks kohustust ajakohastada eelmisi versioone, välja arvatud erandjuhtudel.

See kasutusjuhend kajastab seadme turustamise ajal valitsenud tehnika taset ja seda ei saa pidada ebapiisavaks ainult seetõttu, et seda on hiljem uute tehnoloogiate kohaselt ajakohastatud.

Kasutusjuhendi lahutamatuks osaks oleva kasutusjuhendi värskenduste või täienduste saamiseks saatke päring selles juhendis märgitud aadressidele.

Lisateabe saamiseks ja juhendi täiustamise ettepanekute saamiseks võtke ühendust tootjaga.

Seadme üleandmise korral palub tootja teil teatada uue omaniku aadress, et hõlbustada kasutusjuhendi täienduste edastamist uuele saatjale.

15.1 VASTUTUS

Seadmele kehtib garantii vastavalt müügilepingus sätestatud tingimustele.

Tootja loeb end vabaks igasugusest vastutusest ja kohustustest ning käesolevas dokumendis sätestatud garantii vormis.

Müügileping muutub kehtetuks õnnetuste korral inimeste või asjadega, mis võivad tekkida järgmistel põhjustel:



- käesolevas kasutusjuhendis antud juhiste mittejärgimine seoses seadme kasutamise, kasutamisega, hooldus ja sündmused, mis ei ole mingil juhul seotud seadme tavapärase ja õige kasutamisega;
- seadme ja ohutusseadmete eelneva kirjaliku loata tehtud muudatused tootjalt;
- teie enda või volitamata tehnikute poolt teostatud remondikatsed;
- perioodiliste ja pidevate hooldustööde puudumine või mitteoriginaalsete varuosade kasutamine.

Igal juhul, kui kasutaja omistab õnnetuse seadme defektile, peab ta tõendama, et tekkinud kahju oli selle "defekti" peamine ja otsene tagajärg.

15.2 TEENINDUSSTANDARDID

Selles juhendis kirjeldatud hooldusstandardid on seadme tarnimise lahutamatu osa.

Lisaks on need standardid mõeldud operaatorile, kes on juba saanud selle tüüpi seadme kasutamiseks selgesõnalise väljaõppe, ning sisaldavad kogu vajalikku ja asendamatu teavet seadme ohutuks kasutamiseks ja optimaalseks kasutamiseks.



Rutakad ja poolikud ettevalmistused sunnivad improviseerima ning see on paljude õnnetuste põhjus.

Lugege hoolikalt ja järgige hoolikalt järgmisi soovitusi:

- Esimese käivitamise peab tegema ainult kvalifitseeritud personal;
- Paigaldamise ajal või kui seadme kallal on vaja töötada, on vaja hoolikalt järgida käesolevas juhendis esitatud reegleid, jälgida seadmel olevaid juhiseid ja igal juhul rakendada kõiki vajalikke ettevaatusabinõusid;
- Inimeste ja asjadega seotud võimalikke õnnetusi saab vältida, järgides neid tehnilisi juhiseid, mis on koostatud vastavalt masinadirektiivile 2006/42/EÜ ja selle hilisematele täiendustele. Igal juhul tuleb alati järgida riiklikke ohutusstandardeid;

Ärge eemaldage ega kahjustage kaitset, silte ja kirju, eriti neid, mis on seadusega nõutud, ning kui need pole enam loetavad, asendage need.

Masinadirektiivis 2006/42/EÜ on esitatud järgmised määratlused:

OHTLIK ALA: iga ala masina sees ja/või selle lähedal, kus ohustatud isiku viibimine kujutab endast ohtu tema ohutusele ja tervisele.

OHUTUD ISIK: iga isik, kes viibib täielikult või osaliselt ohtlikus piirkonnas.

KÄITAJA: isik või isikud, kes vastutavad paigaldamise, käitamise, reguleerimise, hoolduse, puhastamise ja parandamise eest ja masina transportimist.



Kõik operaatorid peavad võimalike õnnetuste vältimiseks järgima rahvusvahelisi õnnetuste ennetamise eeskirju ja seadme sihtriigi eeskirju.

Euroopa Ühendus on välja andnud hulga töötajate ohutust ja tervist käsitlevaid direktiive, sealhulgas direktiivid 89/391/EMÜ, 89/686/EMÜ, 89/654/EMÜ, 89/655/EMÜ, 89/656/EMÜ, 86/188/EMÜ, 92/58/EMÜ ja 92/57/EMÜ, mida iga tööandja on kohustatud austama ja laskma austada.

Seadmed on projekteeritud ja ehitatud vastavalt tehnika viimasele tasemele ja kehtivatele tehnilistele eeskirjadele.

Nende masinate kohta kehtivaid seadusi, sätteid, ettekirjutusi, määrusi ja direktiive on järgitud.

Kasutatud materjalid ja seadmete osad, samuti tootmis-, kvaliteeditagamis- ja kontrolliprotsessid vastavad kõrgeimatele ohutus- ja töökindluse nõuetele.

Seadmete pidev ja pikaajaline jõudlus ja funktsionaalsus on tagatud, kui neid kasutatakse käesolevas kasutusjuhendis määratletud eesmärkidel, käitatakse neid nõuetekohase hoolsusega ning tehakse täpset hooldust ja tipptasemel kapitaalremonti.

15.3 SEKKUMISED JA HOOLDUS

- Kasutusjuhend ei saa kunagi asendada piisavat kasutajakogemust; eriti nõudlike hooldustööde puhul
See juhend tuleb meelde peamisi tegevusi, mida operaatorid peavad tegema eriväljaõppega, näiteks tootja koolituskursustel osalemise kaudu.
-
- Lugege hoolikalt järgmisi nõuandeid:
- Pidev ja täpne ennetav hooldus tagab alati seadme kõrge tööohutuse. Ärge kunagi lükake vajalikke remonditöid edasi ja laske neid teha ainult spetsialiseerunud personalil, kasutades ainult originaalvaruosi;
- Operaatori töökoht tuleb hoida puhas, korras ja vaba esemetest, mis võivad takistada vaba liikumist.
- Operaatorid peavad vältima kohmakaid toiminguid ja ebamugavaid asendeid, mis võivad nende tasakaalu kahjustada.
- Töökoht peab olema ettenähtavate toimingute jaoks piisavalt valgustatud. Ebapiisav või liigne valgustus võib kaasa tuua riske.
- Seadmel tohib igasugust remonti teha ainult kvalifitseeritud personal;
- Enne seadme kallal mis tahes hooldus- või sekkumistööde tegemist veenduge, et olete toite välja lülitanud;
- Veenduge, et ohutusseadmed töötavad korralikult ja et nende toimimises pole kahtlusi; vastasel juhul ärge käivitage seadet mingil juhul;
- Kasutage ainult seadme tootja poolt ette nähtud tööriistu. Kehavigastuste vältimiseks ärge kasutage kulunud või kahjustatud, madala kvaliteediga või improviseeritud tööriistu;
- See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sh lastele), kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed. Võimeteta või kogemuste ja teadmisteta isikud, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise osas juhendanud või neile on antud juhiseid.
- lapsi tuleb jälgida, et nad seadmega ei mängiks
- tuleb võtta ettevaatusabinõusid, et vältida gaasi tagasivoolu ruumi avatud gaasilõõrist või muust põlevast materjalist kodumasinad

Ärge kasutage seadme puhastamiseks diislikütust, bensiini ega lahusteid, kuna esimesed jätavad õlise kihi, mis soodustab tolmu nakkumist, samas kui lahustid (isegi nõrgad) kahjustavad värvi ja soodustavad seetõttu rooste teket. Kui veejuga satub elektriseadmesse, võib see lisaks kontaktide oksüdeerimisele põhjustada seadme talitlushäireid. Sel põhjusel ärge kasutage anduritel, pistikutel ega muudel elektrilistel osadel vee- ega aurujuga.



- Kui seade on puhastatud, peab operaator kontrollima, et poleks kulunud, kahjustatud või halvasti kinnitatud osi, vastasel juhul paluma hooldustehniku sekkumist;
- Tuleohtlike vedelike kasutamine puhastustöödel on keelatud.

15.4 KÄTTESAADAV KASUTUSOTSTARVE

Need seadmed on täpsed soojustagastusega seadmed (ruum ruumi haaval), mis paigaldatakse perimeetri seinale ja võimaldavad ruumi ventileerida ilma kanaliteta ning ilma soojust väljatõmbeõhuga hajutamata.

Nende kasutamine on soovitatav käesolevas kasutusjuhendis näidatud tööpiiride piires.



Paigaldage seade keskkonda, kus puudub plahvatus-, korrosiooni- ja tuleoht ning kus esineb vibratsioone ja elektromagnetvälju. Samuti on keelatud seadet kasutada ettenähtust erinevalt või jätta ohutuse tagamiseks vajalikud toimingud tähelepanuta.

15.5 ÜLDISED OHUTUSREEGLID

KANDKE KAITSERIIE TUST

Iga operaator peab kasutama isikukaitsevahendeid, näiteks kindaid, pea kaitsmiseks kiivrit, kaitseprille, turvajalatseid ja mürasummutavaid kõrvaklappe.



TULEKUSTUTI JA ESMAABI

Asetage seadme lähedale esmaabikomplekt ja tulekustuti.

Veenduge perioodiliselt, et tulekustutid on laetud ja et nende kasutusviis on selge.

Tulekahju korral kasutage seda vastavalt kehtivatele eeskirjadele ja võtke ühendust päästeametiga.

Kontrollige perioodiliselt, kas esmaabikomplekt on täielik.

Veenduge, et teil on esmaabi telefoninumbrid läheduses.



Tulekustuti ja esmaabikomplekti olemasolu eest vastutab hoone omanik, kuhu seade paigaldatakse.



KONTROLLI JA HOOLDUSE HOIATUSED

Pange seadme igale küljele silt kirjaga „HOOLDUS ALL“.

Kontrollige seadet hoolikalt, järgides selles kasutusjuhendis toodud toimingute loendit.

OHUTUSSILDID



Üldine häire



Põletuste oht



Liikuvad osad



Elektriline pinge



Lõikehaavad

16. TOOTE KIRJELDUS

KERS+ taaskasutusseadmed on loodud korterite, hotellide, baaride ja muude tsiviil-, elamu- ja äriruumide kontrollitud ventilatsiooniks.

Seade on varustatud väga tõhusa keraamilise soojusvahetiga, mis võimaldab värsket õhku ruumi sisse juhtida.

ja eelnevalt väljatõmmatud õhust taaskasutatav soojus.

KERS+ taaskasutussüsteem ühendab endas tipptasemel tehnilised lahendused meeldiva esteetikaga tänu elegantsetele väliskatetele.

KERS+ on mõeldud paigaldamiseks välisseintesse paksusega 280 mm kuni 500 mm. Spetsiaalsed pikendused võimaldavad ületada suuremaid paksusi (vt lõiku: KANAL PAKSUDE SEINTE JAKS).

Õhu madal kiirus väldib traditsiooniliste kliimaseadmetele omast tüütut tuuletõmbust ja tagab maksimaalse keskkonnamugavuse.

Tippkvaliteediga osade eksklusiivne kasutamine õhu- ja elektrisüsteemides annab KERS+ seadmetele tõhususe, töökindluse ja tekitatava mürataseme osas tipptasemel tehnoloogia.

KERS+ on varustatud automaatse tuulevastase summutiga vastavalt standardile CE 13141-8.

16.1 STRUKTUUR JA TOIMIMINE

Seade koosneb: siseüksusest, keskkorpusest, väliskestast ja isoleeritud õhukanalist. Siseüksus juhib tööd, keskkorpus sisaldab soojusvahetit, ventilaatorit ja filtreid, väliskest kaitseb vihma eest.

Kaks filtrit ja keskosa sisestatakse kanalisse. Filtrid puhastavad värsket õhku ja takistavad väljastpoolt esemete sissepääsu, mis võiksid soojusvahetit või ventilaatorit kahjustada.

Seade on varustatud püsimaluga kellaga, mis annab seadme vasakul küljel asuva LED-tule süttimisega märku filtrite kontrollimise vajadusest iga 2000 töötunni järel. Kui filtrid on vahetatud ja kontrollid lähtestatud, jääb LED-tuli kustunuks kuni järgmise 2000 töötunni möödumiseni.

Kuusnurkne soojusvaheti taastab väljatõmbeõhust soojust, et soojendada ruumi sisenevat õhku.

Katik sulgub seadme ooterežiimis automaatselt, et vältida soovimatut tuuletõmbust.

Ventilatsiooniseade tuleb paigaldada kohtadesse, kuhu ei pääse vesi ega muud ained, mis võiksid selle komponente kahjustada.

KERS+ saab töötada erinevates režiimides:


VÄLJUND: seade töötab pidevalt väljatõmberežiimis.

SISEND: seade töötab pidevalt sisendrežiimis.

KODUREŽIIM: seade töötab vaheldumisi kahes umbes 60-sekundilises faasis:

ÖÖREŽIIM: aktiveerimise korral vähendatakse kiirust "Superminimaalse" tasemeni, et õhuvahtetus jätkuks ilma müra tekitamata. Eelseadistatud ventilatsioon aktiveerub automaatselt uuesti, kui heledus suureneb.

NIISKUSREŽIIM: aktiveerimisel tõuseb ventilatsioon maksimaalsele tasemele, kui ümbritseva õhuniiskuse tase jääb seadust väärtusest kõrgemaks.

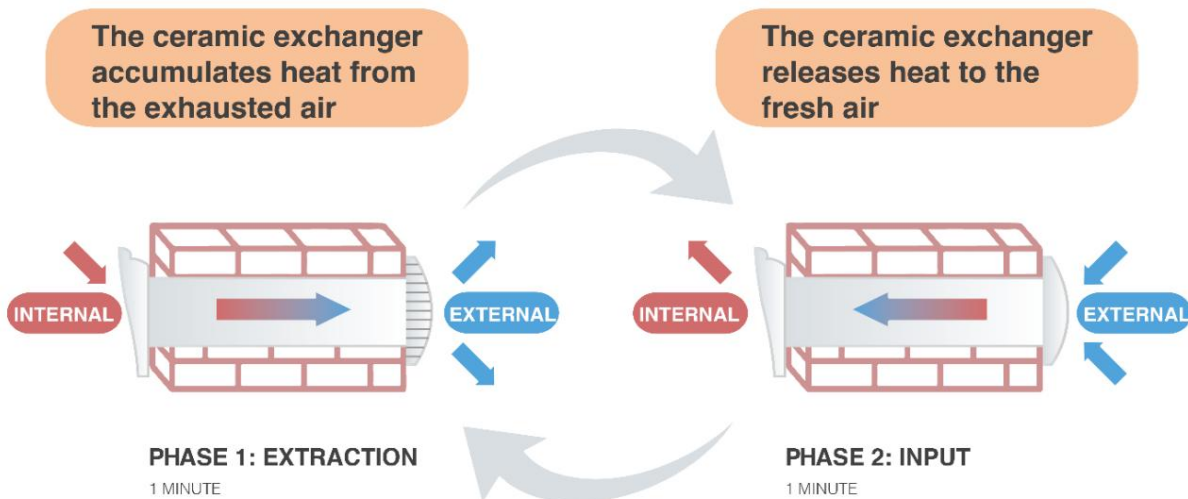

16.2 TÖÖPIIRANGUD

Taaskasutusseadet tuleb kasutada temperatuurivahemikus -20° kuni $+40^{\circ}$ ja suhtelise õhuniiskuse juures alla 97%.

Halvasti valgustatud kohtadesse paigaldamisel ei pruugi "öörežiim" olla kasutatav.

16.3 MUDELID

Taaskasutusseadmeid toodetakse neljas mudelis, maksimaalse voolukiirusega 100 m³/h, 60 m³/h, 50 m³/h ja 25 m³/h, mis saab paigaldada vastavalt 202 mm, 162 mm, 162 mm ja 102 mm läbimõõduga seintesse.

17. MITME SEADME ÜHENDAMINE

Kui ühte ruumi on paigaldatud mitu seadet, tuleb nende töö sünkroniseerida, et vältida ruumis rõhu või alarõhu tekkimist. Seadmed tuleb omavahel kaskaadis ühendada (vt vastavat peatükki), nii et kui pool neist töötab väljatõmberežiimis (1. faas), siis teine pool sissepritserežiimis (2. faas).

Kaskaadühenduse korral piisab ühest kaugjuhtimispuldist, mis töötab esimesel seadmel, mida nimetatakse "Masteriks", kõigi teiste "slave'ide" haldamiseks.

Erinevates ruumides töötavaid seadmeid saab ühendada ka kaskaadühenduses, eeldusel, et neil on sarnased vajadused ja neid on otstarbekas ühe käsuga hallata.

Kaskaadis ühendatavate rekuperaatorite maksimaalne arv on kümme tükki.

18. ELEKTRISÜSTEEMID

18.1 ELEKTRISEADMED

Kõik elektri- ja elektroonikaseadmed on valmistatud ja ühendatud vastavalt koduseks kasutamiseks mõeldud madalpinge ja elektromagnetilise ühilduvuse standarditele.

Ventilaatorid, mis on varustatud väikese energiatarbega ja reguleeritava voolukiirusega EC-mootoritega, on äärmiselt vaiksed. Kui ventilaator on sobivalt ettevalmistatud auku paigaldatud (vt punkt 9.4), ühendage see vooluvõrku (110–240 Vac ~ 50–60 Hz).

19. JUHISED JA NENDE TOIMIMINE

19.1 JUHTIMISREEŽIIM

Seadet saab juhtida mitmel viisil:

- Kaugjuhtimispult seinal
- Infrapuna-kaugjuhtimispult
- Puutetundlikud
- nupud • Juhtimine rakenduse kaudu WIFI+ lisaseadmega (kood TQCT07 – valikuline)




19.2 MASINA OLEVAD NUPUD

Seadme sisseehitatud nupud asuvad seadme vasakul küljel ja on puutetundlikud: nende juhtimiseks asetage lihtsalt sõrm kohale.

Kui on paigaldatud mitu kaskaadühenduses olevat seadet, aktsepteerib käske ainult esimene (master), olenemata sellest, kas need tulevad masina nuppudest või kaugjuhtimispuhult.

Kõiki teisi seadmeid (ori(slave)seadmeid) juhib ülemseade.

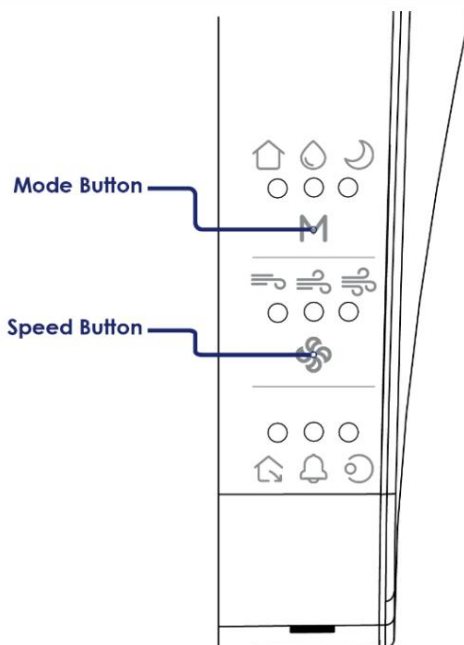


Võti	Kirjeldus	Funktsioon
	Režiim	Nupp M võimaldab teil valida töörežiimi: - Kodune kasutusjuhend – Soojustagastus aktiivne (LED-tuli  sisse lülitatud) - Ööfunktsioon aktiivne (LED "  sisse lülitatud) - Seadme väljalülitamine Klahvi vajutamine naaseb käsitsi avakuvale.
	Kiirus	See klahv võimaldab teil valida ventilaatori töökiirust käsitsirežiimis „Kodu“ ja ventilatsioonirežiimis: - Superminimaalne kiirus (oranž LED-tuli põleb pidevalt)  - Minimaalne kiirus (valge LED põleb pidevalt) "  - Keskmine kiirus (valge LED "  pidevalt - Maksimaalne kiirus (valge LED "  pidevalt sees)
	Seadme nuppude abil ei ole võimalik valida niiskuse reguleerimist ega ainult ventilatsiooni.	

19.3 MASINA LED-TULI


Seadmel olevad LED-id asuvad vasakul küljel.

LED-id näitavad, millises režiimis Kers+ sel hetkel töötab.

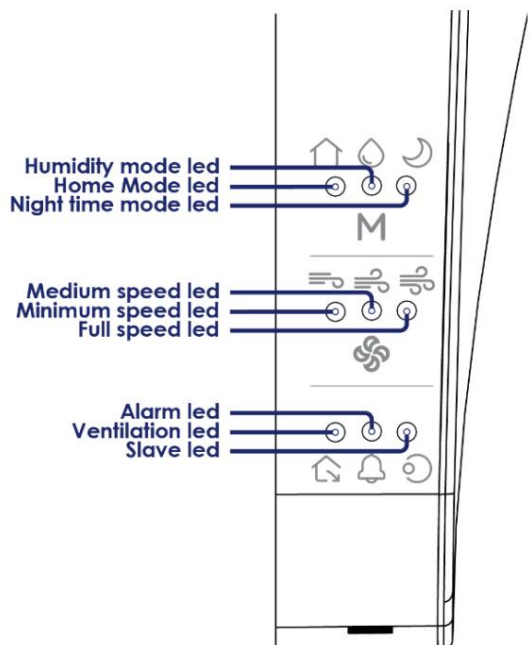

LED	Kirjeldus	Funktsioon
	Kodurežiim	• LED põleb: Standardne töörežiim, mis tahes ventilaatori kiirust saab käsitsi valida. Selles režiimis vaheldub ventilaatori kiirus õhu sisse- ja väljatõmbefaasid ning soojustagastus on aktiivne (välja arvatud juhul, kui ventilatsiooni LED põleb)
	Niiskus režiim	• LED põleb: niiskuse reguleerimine on aktiivne, ruumi niiskus ei ületa seatud läve, ventilaatorit on võimalik valida. töökiirus. • Vilkuv LED: Eelseadistatud niiskustävi on ületatud, Kers+ aktiveerib maksimaalse kiiruse kuni niiskus langeb alla etteantud läve. Niiskuse reguleerimist ja suhtelist läve saab seadistada ainult kaugjuhtimispuldi abil. Niiskuse reguleerimine ei ühildu ööfunktsiooniga.
	Ööaeg režiim	• LED põleb: ööfunktsioon on aktiveeritud. Selles režiimis vähendab hämarasensor kiirust "supermiinimuminimaalse" tasemeni, et mitte häirida und. Kui see režiim on aktiivne, kustuvad öösel kõik masina LED-tuled ja ventilaator jätkab tööd. • LED ei põle: ööfunktsioon ei ole aktiivne
	Miinimum kiirus	• Oranž LED: ülimeriimaalne kiirus aktiivne • Valge LED: meriimaalne kiirus aktiivne
	Keskmine kiirus	• Valge LED: keskmise kiirusega aktiivne
	Täiskiirus	• Valge LED: maksimaalne kiirus aktiivne
	Ventilatsioon	• LED põleb: ventilaator töötab ainult väljatõmbesuunas • Vilkuv LED: ventilaator töötab ainult sisendsuunas. Selles režiimis tehakse sisendi või väljundi valik kaugjuhtimispuldi abil vastava nupuga. nupud • LED-kustumine: ventilaator töötab vaheldumisi, taastades soojust.
	Äratus	• LED põleb: Üldine seadme viga • Vilkuv LED: Hoiatus määratud filtrite kohta
	Ori	• LED põleb: see taastusseade on ALLUV, seega ei võta see vastu otseseid käske, kuid käsklused peavad rakendatakse suhtelisele meistrile • Vilkuv LED: pärast käsu saamist annab seade keeldumisest märku, kuna sellele on käsk antud. Põhiseade või kuna sellele annab käsu väline kontroll.


19.4 KAUGJUHTIMISPULT

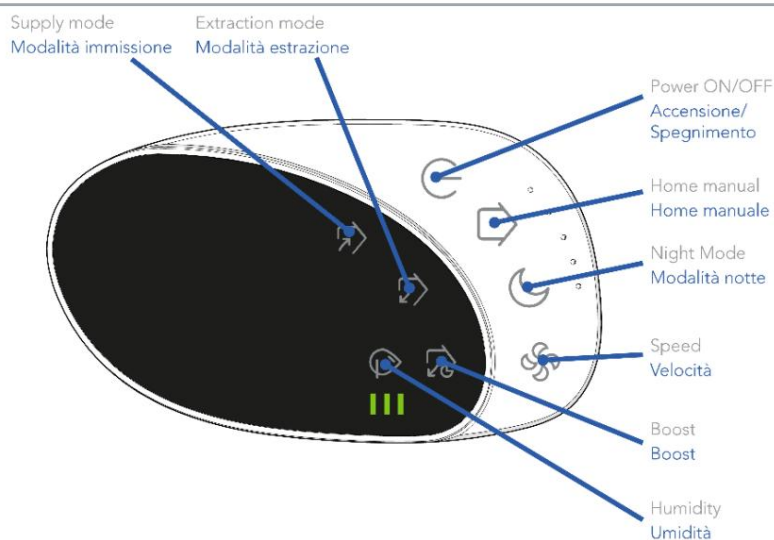

Kaugjuhtimispuldi töökaugust võib mõjutada keskkond, milles seda kasutatakse.

Võimalikud toimingud:


Tasto	Kirjeldus	Funzione
	SISSE/VÄLJA	• Nupp • Lülitab seadme sisse ja välja
	Kodurežiim	• Aktiveerib soojustagastusrežiimi vahelduvate 60-sekundiliste väljatõmbe- ja sissepuhketsükklitega • Lülitage seade tagasi käsitsi avakuva režiimi • Kõik ainult täitmise, ainult väljatõmbe või väljatõmbe võimendusrežiimid on keelatud
	Öörežiim	• Öörežiimi aktiveerimine: pimedas töötab seade üliminimaalsel kiirusel koos aktiivse soojustagastusega. Kui tuba on valgustatud, taastab see käsitsi kodurežiimi
	Kiirus	Muutke kiirust erinevate saadaolevate lülitusrežiimide vahel: • Superminimaalne kiirus (oranž LED-tuli põleb pidevalt) • Minimaalne kiirus (valge LED põleb pidevalt) • Keskmine kiirus (valge LED) • Maksimaalne kiirus (valge LED)
	Toiterežiim	• Aktiveerib ainult värske õhu režiimi.
	Ekstraheerimine režiim	• Aktiveerib ainult väljatõmbeõhu režiimi.
	Ekstraheerimine tuge	• Lülitage sisse ekstraheerimise võimendusrežiim: seade töötab maksimaalsel kiirusel väljutusrežiimis pool tundi. Kiirus LED-id vilguvad ja ventilatsiooni LED-id põlevad pidevalt
	Niiskus	• Niiskuse reguleerimise aktiveerimine või deaktiveerimine, puldil süttivad kolm riba, mis näitavad niiskustaset. lavi (1 klamber: madal soovitud õhuniiskus, seade aktiveerib sageli maksimaalse kiiruse – 3 klambrit: kõrge soovitud niiskustase – seade aktiveerib harva maksimaalse kiiruse)

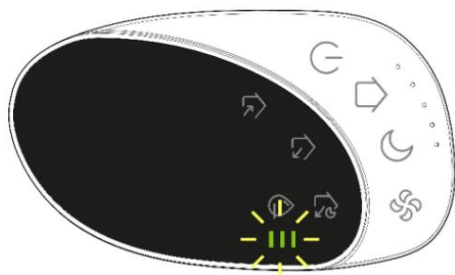

Kui märkate, et mis tahes klahvi vajutamisel vilguvad korraga kolm rohelist tuld ja seade ei piiksu, tähendab see, et puldi patareid on tühjad ja need tuleks välja vahetada.

19.5 SIIBR AVAMINE

Siiber sulgub automaatselt, kui taaskasutusseade ei tööta. Kui seade sisse lülitatakse, avaneb siiber ja ventilaator ootab selle avamist. Valitud kiirusele vastav LED vilgub siibri avamiseks vajaliku aja. Seejärel jääb see püsivalt põlema ja ventilaator aktiveerub

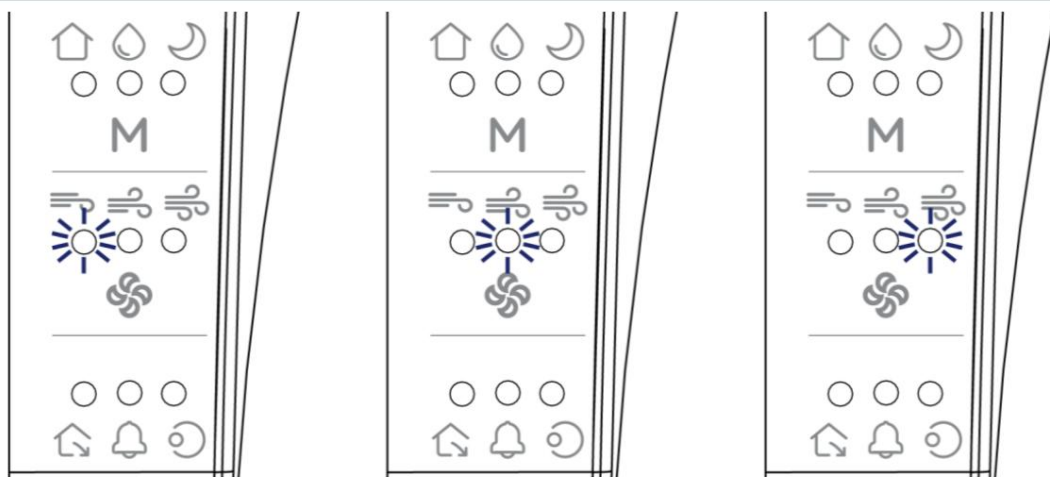

19.6 KAUGJUHTIMISE


Kui kaugjuhtimispuldi kontakt on suletud, ei aktsepteeri Kers+ kaugjuhtimispuldi ega masina käske.

Aktiivset kaugjuhtimispulti tähistavad oranž minimaalse kiiruse LED ja valge keskmise kiiruse LED.

Kui seade käsu saab, on soojustagastus aktiivne keskmisel kiirusel.

Kui seade käsku ei vastu võta, lülitub see välja. Sellest hetkest alates on seda võimalik käsitsi juhtida masina nuppude abil või kaugjuhtimispuldi abil, vajutades kaks korda sisse/välja nuppu. Kui kaugjuhtimispult uuesti aktiveeritakse, on sellel eelisõigus kõigi eelnevate sätete ees.

Kaugjuhtimispult ei ühildu Master/Slave konfiguratsiooniga.

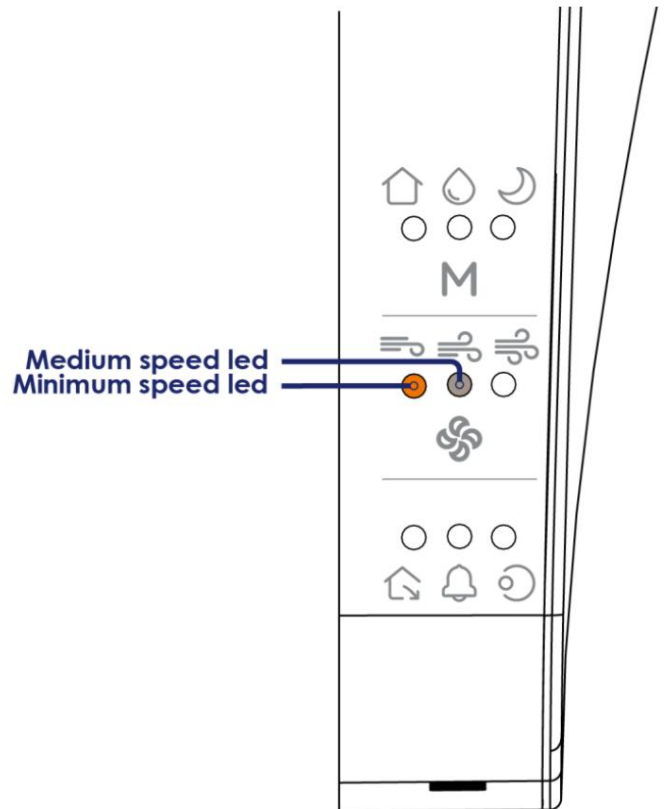

19.7 WIFI-ÜHENDUS

(ÜHILDUV AINULT 2,4 GHz VÕRKUDEGA)

Seadme ühendamine WiFi-võrguga on võimalik pärast eraldi müüdava „Wi-Fi+“ lisatarviku (kood TQCT07) paigaldamist.

Enne WiFi-ühenduse esmakordset kasutamist on vaja nutitelefoni või tahvelarvuti kaudu WiFi-signaal ja sätteid seadistada, see võimaldab ühendatud seadmete vahelist suhtlust.

Seadme kiireks tuvastamiseks on soovitatav aktiveerida ka Bluetooth.

LAADI ALLA SMART LIFE'I RAKENDUS



Otsi Apple Store'ist või Google Playst „Smart Life“ ja registreeri konto.



PAIGALDAMINE JA WI-FI+ SIDUMINE

TQCT07 lisatarviku korrektseks paigaldamiseks järgige videos olevaid juhiseid, millele pääseb ligi järgmise QR-koodi kaudu.

Kui sidumine on lõppenud, on võimalik KERS+ funktsioone kaugjuhtimise teel hallata, kui olete internetiga ühendatud.

Seadme ühendamine Smart Life'i rakendusega võimaldab soovi korral luua ühenduse ka Google Home'i ja Alexa.

Selle seose kaudu on seega võimalik seadet hallata ka häälkäskluste abil.

Kaughalduse lihtsustamiseks on soovitatav määrata igale SmartLife'i rakendusega ühendatud terminalile unikaalne nimi.

ALEXA HÄÄLKÄSKLUSED

Alexa virtuaalse assistendi kaudu on võimalik mõningaid seadme funktsioone hallata häälkäskluste abil (saadaolevate käskude kohta vaadake allolevat tabelit):

Hei Alexa, lülita sisse „seadme nimi“



Olgu

Hei Alexa, suurenda "seadme nime"



Olgu

Käskude tüüp

ALEXA käsud on saadaval

Lülita sisse	Hei Alexa, lülita sisse „seadme nimi“
Lülita välja	Hei Alexa, lülita „seadme nimi“ välja
Kiirus	Hei Alexa, suurenda "seadme nime"
	Hei Alexa, vähenda "seadme nime"

GOOGLE HOME'I HÄÄLKÄSKLUSED

Google Home'i virtuaalse assistendi kaudu on võimalik mõningaid seadme funktsioone hallata häälkäskluste abil (saadaolevate käskude kohta vaadake allolevat tabelit):

Ok Google, lülita sisse „seadme nimi“



Olgu, lülitan sisse „seadme nime“

Ok Google, määra seadme nimeks 22 kraadi



Olgu, ma panin seadme nimeks 22 kraadi

Käskude tüüp


GOOGLE HOME'is saadaolevad käsud

Lülita sisse	Ok Google lülitab sisse „seadme nime“
Lülita välja	Ok Google lülitab välja „seadme nime“
Kiirus	Ok Google määras seadme nime väga madalaks
	Ok Google määras seadme nime madalaks
	Ok Google määras andmekandjaks „seadme nimi“
	Ok Google määras seadme nime kõrgeks


20. TEHNILISED ANDMED

20.1 MÕÕTJONIS


MUDEL VRKS27W

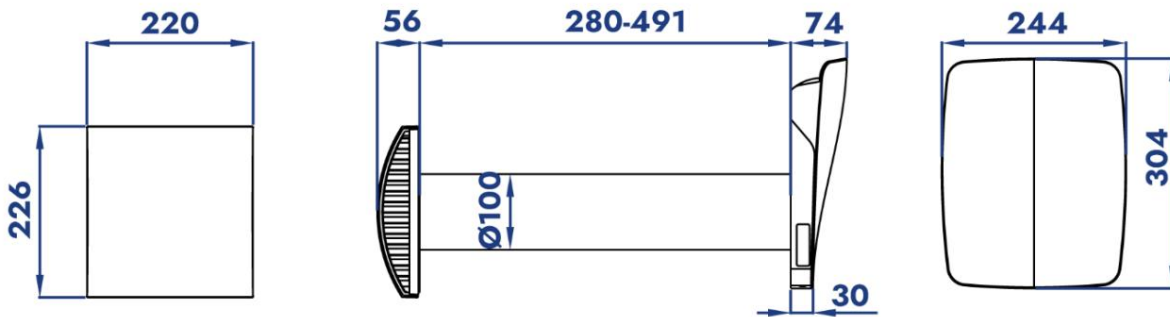


MUDEL VRKS52W

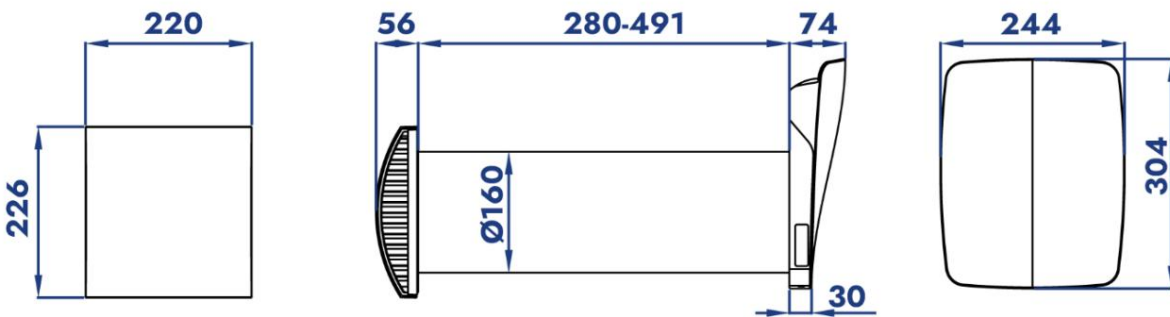

MUDEL VRKS60W

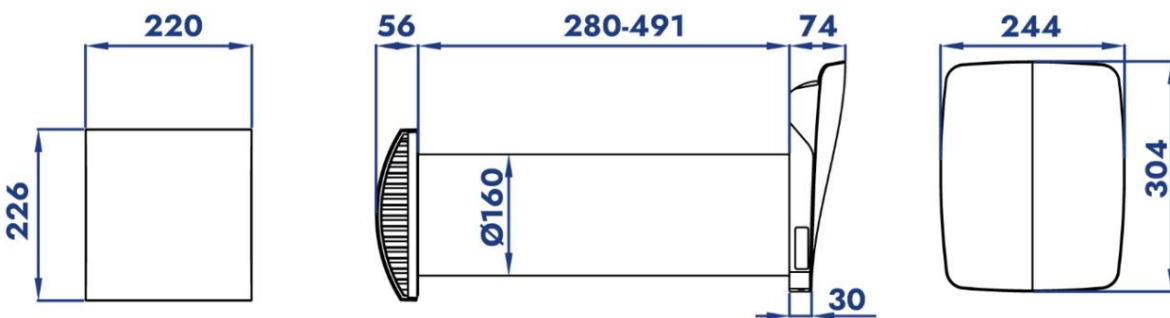

MUDEL VRKS00W

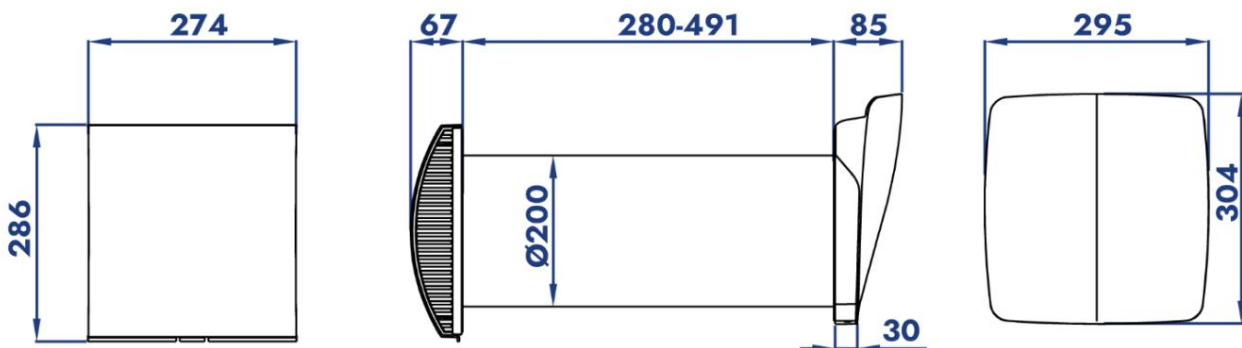

Kõik mõõdud on millimeetrites

21. MÜÜGIJÄRGNE TEENINDUS

21.1 RIKKEOTSING

Allpool on loetletud kõige levinumad põhjused, mis võivad põhjustada seadme blokeerimist või vähemalt talitlushäireid. Alamjaotus on koostatud kergesti tuvastatavate sümptomite alusel.

NR	ANOMAALIA	VÕIMALIKUD PÕHJUSED	PARANDUSMEETMED
1	Seade ei käivitu	Seadmel puudub toiteallikas	Kontrollige nende olemasolu toiteklemmidel
		Üks või mitu kiiruse LED-i vilguvad	Oodake, kuni siiber on täielikult avatud
		Mootor blokeeritud, tiivik ummistunud	Lülitage seade välja. Eemalda mootori ummistus, puhasta propellerid. Taaskäivitage seade
2	Madal õhuvool	Kiirus on liiga madal	Valige suurem kiirus
		Ventilaatori või soojusvaheti filter on määrdu	Puhastage või vahetage filtrid, puhastage ventilaator ja taaskasutusseade (vt hoolduspeatükki).
3	Kaitselüliti rakendub	Lühis on tekitanud ülevool	Lülitage seade välja ja võtke ühendust teeninduskeskusega
4	Seade ei rakenda kaugjuhtimispuldist saadetud käske kontroll	Kaugjuhtimispuldi patarei võib olla tühi. Pult ei vilgu, kui see seadmele impulsi saadab.	Vahetage kaugjuhtimispuldi patareid
		Seade on alamseade, see annab käsust keeldumisel kolm piiksu ja alamseadme LED vilgub kolm korda.	Puudub – alamseadme eeldatav käitumine. Käsk isandale
		Seadet juhitakse välise kontakti abil, keskmise kiiruse LED-tuli põleb valgelt ja üliminimaalse kiiruse LED-tuli on LED põleb oranžilt	Puudub – välise juhtimisega seadme eeldatav käitumine. Seadme kaugjuhtimispuldiga juhtimiseks keelake väline juhtimine.
		Seade on ooterežiimis, kõik muud käsklused peale sisselülitamise lükatakse tagasi kahe piiksuga.	Lülitage seade sisse kaugjuhtimispuldi toitenupu või masina nuppude abil.
5	Vibratsioon ja müra	Ventilaator on määrdu	Puhastage ventilaator
		Korpuse või väliskorgi kruvid on lahti	Pingutage ajami ja välimise korgi kruvisid
		Mootoriüksuse deformatsioon: ventilaator terad puudutavad toru	Keerake lahti kinnituskruvid ja vahetükk
6	Häireindikaator põleb	Kui LED vilgub, on filtrid määrdu	Puhastage või vahetage filtrid, puhastage ventilaator ja taaskasutusseade (vt hoolduspeatükki).
		Kui LED põleb pidevalt: üldine häire	Kutsu abi

21.2 TAVALINE HOOLDUS




Enne mis tahes hooldustöid ühendage seade vooluvõrgust lahti.

Seadme korrektseks tööks on vaja filtreid regulaarselt puhastada või vajadusel välja vahetada. Puhastage ventilaatori tiivik ja keraamiline soojusvaheti tolmust, mis aja jooksul võib settida.

Tehke järgmised sammud:


Siseüksuse esiosa eemaldamine – 1

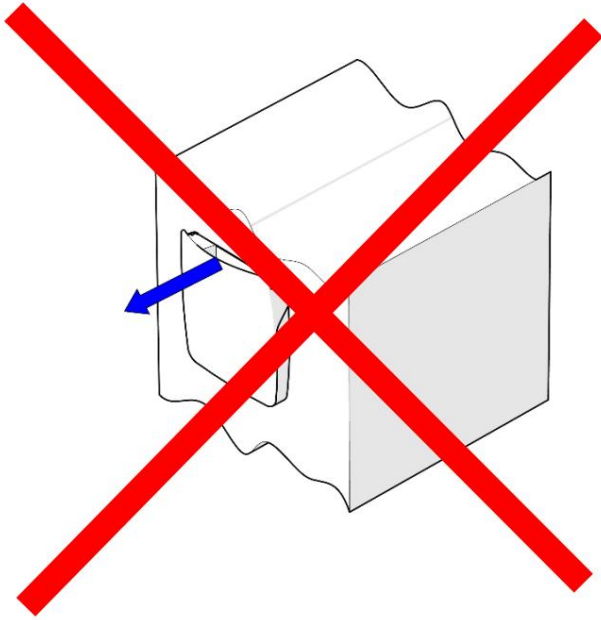

Elektriühenduste klemmliistule ligipääsemiseks eemaldage esipaneel järgmiste sammude järgi.


Välgi esiosa enda poole tõmbamist enne selle vabastamist.

Siseüksuse esiosa eemaldamine – 2

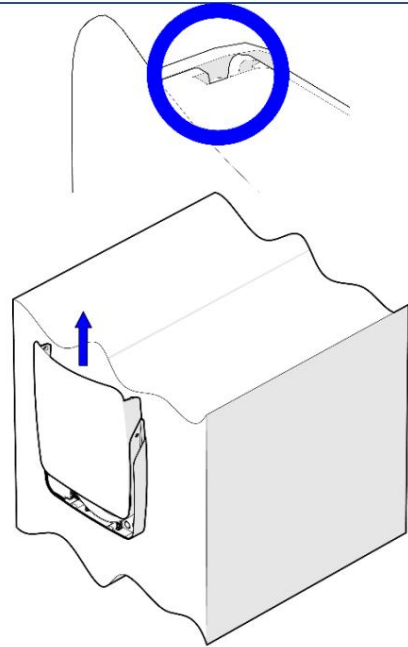


Lükake esikülge ülespoole, kuni lukustustihvtid vabanevad

Siseüksuse esiosa eemaldamine – 3

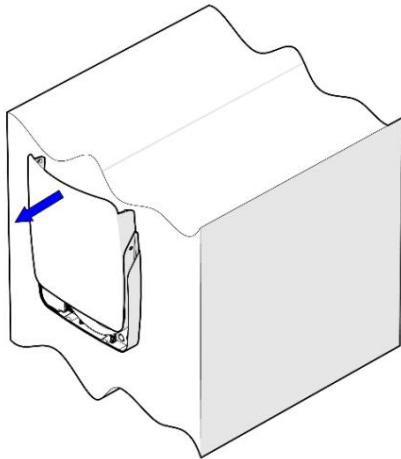


Alus

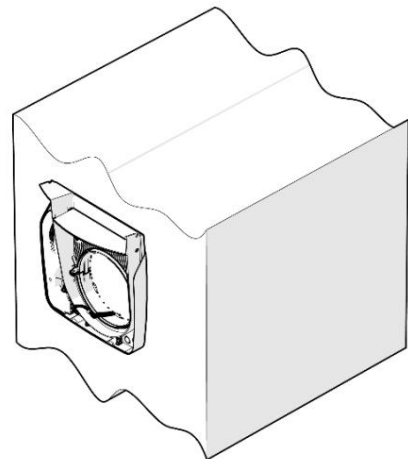


Pärast lukustustihvtide vabastamist tõmmake esiosa enda poole

Ventilaatori lahtiühendamine

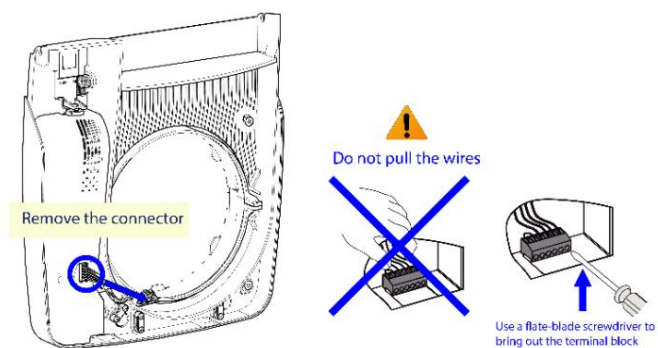


Ühendage klemmliist kruvikeeraja abil lahti. Ärge tõmmake juhtmetest, et vältida seadme kahjustamist.

Keskkeha ekstraheerimine - 1

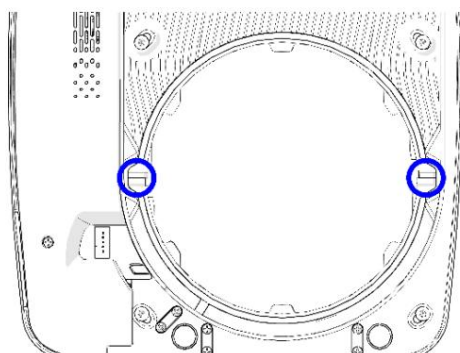


Keskkeha ekstraheerimine - 1

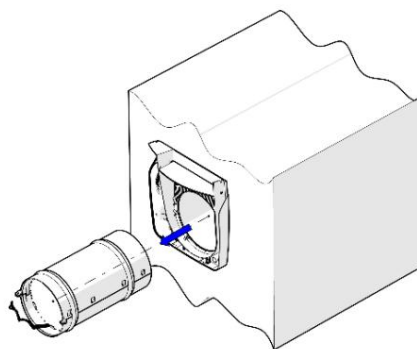


Tõmmake seadme korpus kahe olemasoleva eendi abil välja.

Puhastamine

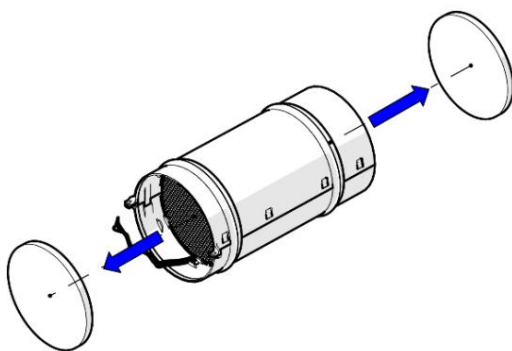


Eemaldage filtrid korpusest

1

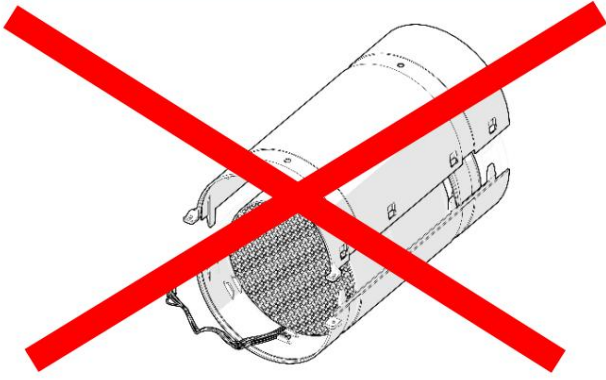

Ärge avage keskset korpust

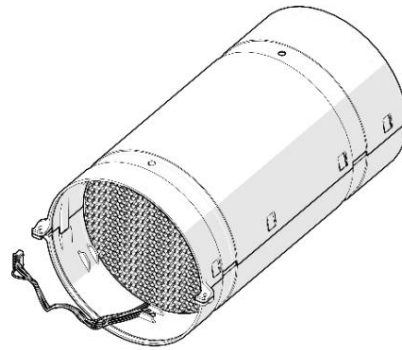

Keskne korpus on ühes tükis

FILTRI PUHASTAMINE JA HÄIRE LÄHTESTAMINE

1



Puhastage filtreid veega ja laske neil kuivada.
Filtreid tohib tagasi panna ainult täiesti kuival.

2



Teise võimalusena saab filtreid puhastada ka tolmuimejaga
koristaja


Sel viisil hooldatud filtrite eluiga on umbes kolm
aastat.

Puhastamise meeldetuletuseks süttib seadmel umbes
3 kuu möödudes taimeri abil punane LED-tuli.

Filtripuhastuse taimeri lähtestamiseks hoidke
masina nuppe samaaegselt vähemalt
10 sekundit all.


 Niiskuse LED vilgub 5 korda, seade taaskäivitub
ja filtri puhastuse taimer käivitub.

lähtestamine.

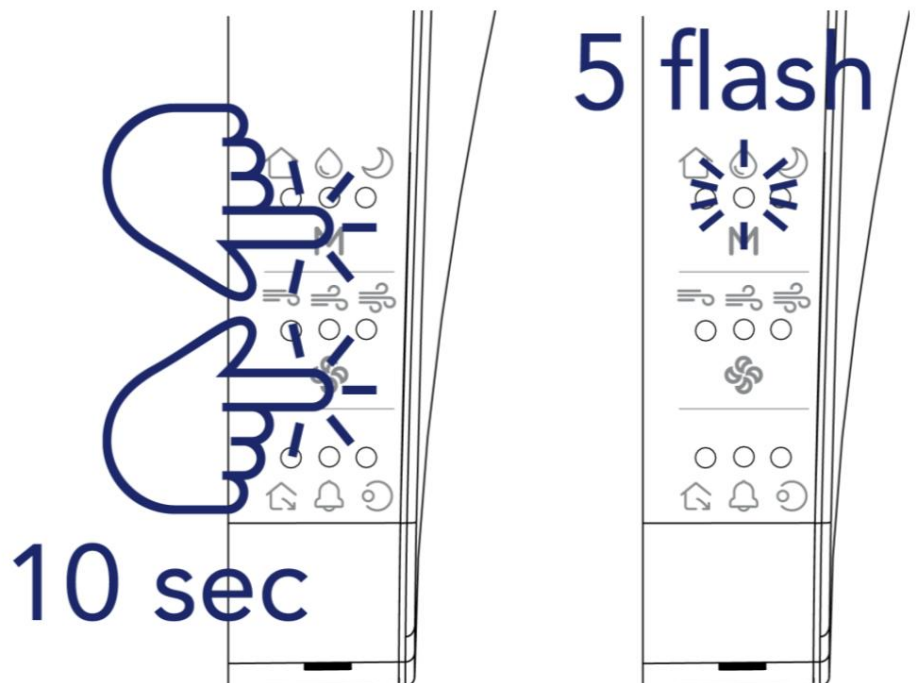


KERAAMILISE SOOJUSVAHETI PUHASTAMINE 1

2

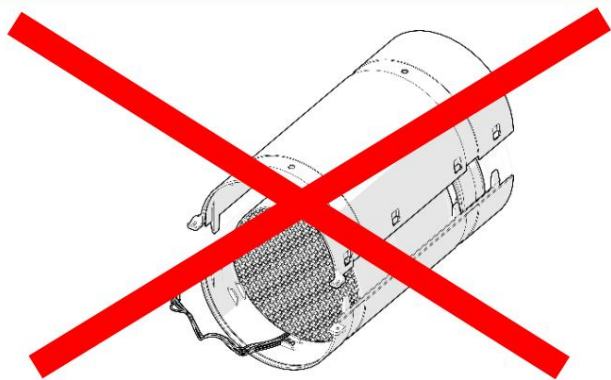


Ärge avage keskset korpust

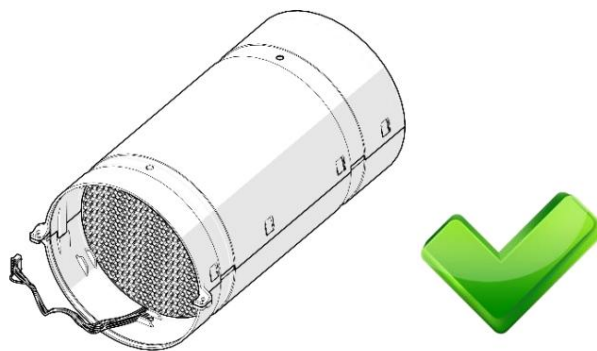

Keskne korpus on ühes tükis

3


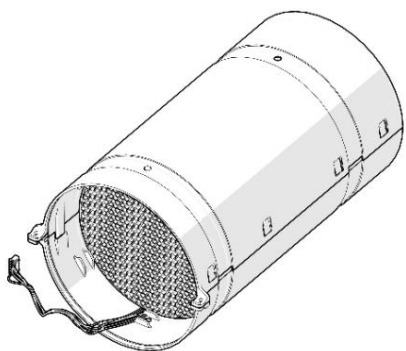


Aja jooksul võib keraamilisele soojusvahetile tolmu koguneda isegi filtrite regulaarse hoolduse korral. Puhastage keraamilist soojusvahetit tolmuimejaga ilma keskosa avamata, et tagada kõrge energiatagastuse efektiivsus.

KAUGJUHTIMISPULDI PATAREIDE VAHETAMINE (VAJADUSEL)

Kui seade enam kaugjuhtimispuldile ei reageeri, võib patarei olla tühi: libistage ettevaatlikult kruvikeerajaga kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuvat patareipesa. Patarei on **CR2032** tüüpi.

Patareide eemaldamine Uute patareide paigaldamine

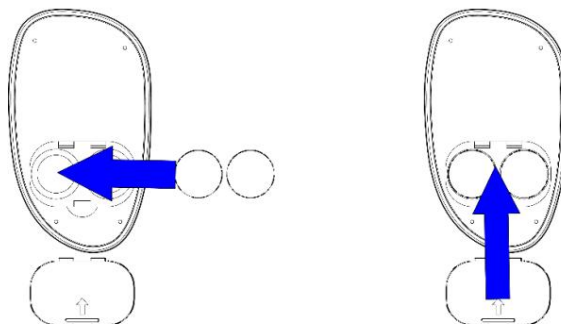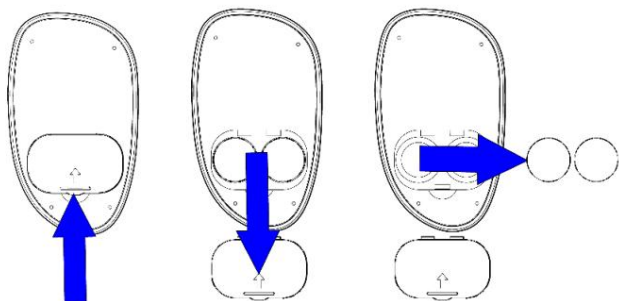

Eemaldage kaugjuhtimispuldi tagaküljel asuv patareipesa kate, nagu joonisel näidatud.

Eemaldage kasutatud patareid ja utiliseerige need nõuetekohaselt

Sisestage uued CR2032 patareid patareipesasse positiivse "+" poolega.

Sisestage juhthambad õigesti ja sulgege kaas

VÄLISRESTI KONTROLL JA PUHASTAMINE

Aja jooksul võib välisvõre lehtede või muude esemetega ummistuda, mis vähendab õhuvoolu ja seega ka seadme jõudlust. Kontrollige välisvõre ummistuste suhtes vähemalt kaks korda aastas ja puhastage vastavalt vajadusele. Kui on paigaldatud painduv võre, millele väljastpoolt ligi ei pääse, tuleb see seestpoolt lahti võtta ja seestpoolt tolmuimejaga puhastada.

22. SEADME KASUTUSEST KÕRVALE VÕTMINE

Kers+ eemaldamisel tuleb konstruktsioon ja selle erinevad komponendid (kui need on kasutuskõlbmatud) lammutada ning jagada vastavalt tootekategooriale.



23. PAIGALDAMINE

23.1 EELDUMINE

KONTROLL

Seadme kättesaamisel kontrollige selle terviklikkust: masin on tehases lahkunud ideaalses seisukorras; kõikidest kahjustustest tuleb viivitamatult teatada vedajale ja märkida need saatelehele enne selle allkirjastamist.

TÕSTMINE JA TRANSPORT

Seadme mahalaadimisel ja paigutamisel tuleb olla äärmiselt ettevaatlik, et vältida järske või jõulisi manöövreid. Sisemine transport tuleb läbi viia ettevaatlikult ja delikaatselt, ilma masina osi tugevusena ära kasutamata.



Kõikide tõstetoimingute ajal veenduge, et seade on kindlalt kinnitatud, et vältida juhuslikku ümberminekut või kukkumist.

LAHTIPAKKIMINE

Seadme pakend tuleb eemaldada ettevaatlikult, ilma seadet kahjustamata; pakendi materjalid on erinevat tüüpi, näiteks puit. Hea tava on hoida need eraldi ja toimetada utiliseerimiseks või võimalikuks taaskasutamiseks vastavatele ettevõtetele.


PAIGUTUS




Kõik mudelid on konstrueeritud ja ehitatud paigaldamiseks perimeetriseintesse vähemalt 16 cm kaugusele laest.

Seda ei tohi kokku puutuda agressiivsete atmosfääriainetega ega äärmuslike temperatuuridega (-20 °C kuni +50 °C). Varjulises kohas paigaldamisel ei pruugi ööfunktsioon aktiveeruda.

Seade

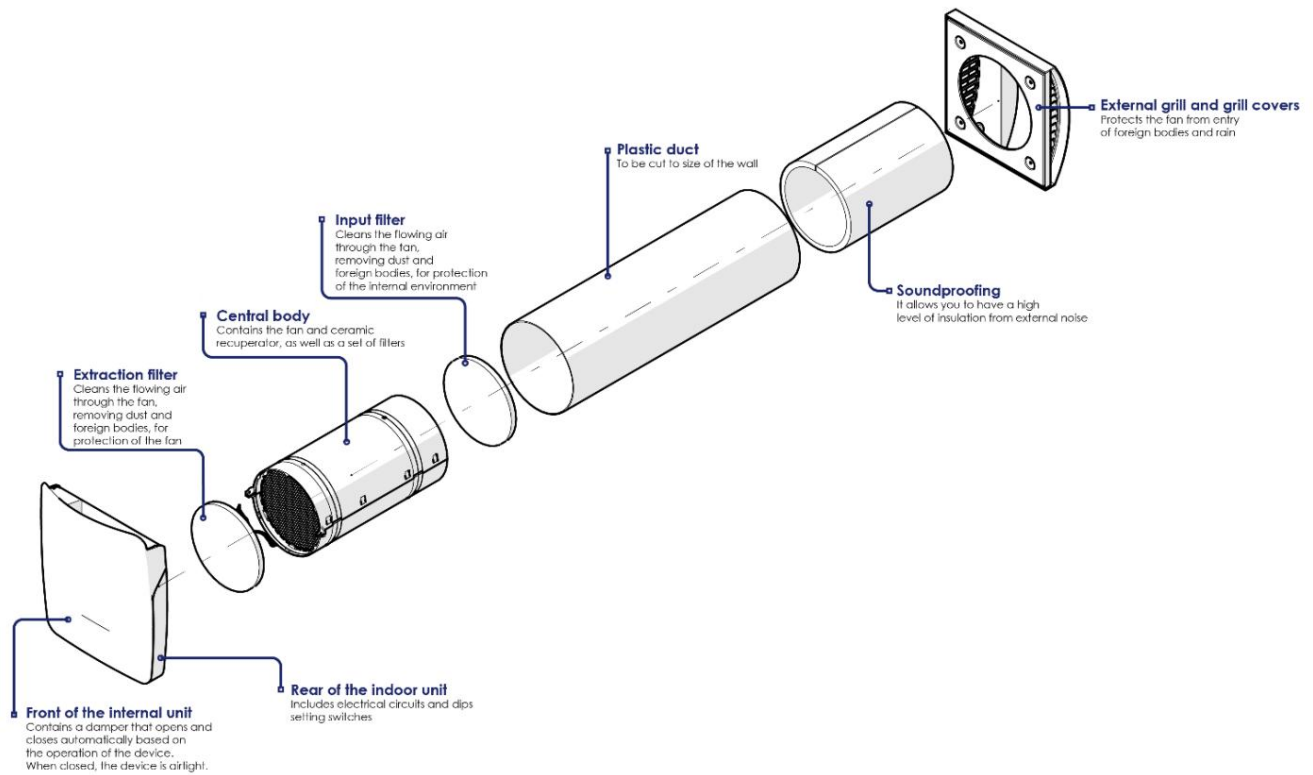

KESK

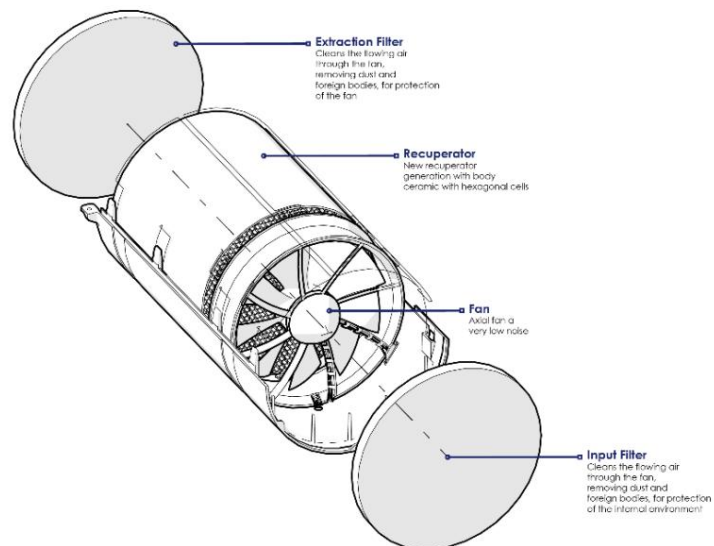


23.3 SEINALE PAIGALDAMINE

KOKKUVÕTE ŠABLONI PAIGUTAMINE

Esipaneeli kokkupanekuks kasutatav mall on trükitud pakendi siseküljele.

Välise õhupuhasti puhul ei ole vaja šablooni kasutada: õhupuhasti seiniosa saab otse kasutada.

Pärast malli tuvastamist lõigake üleliigne osa välja, nagu näidatud.

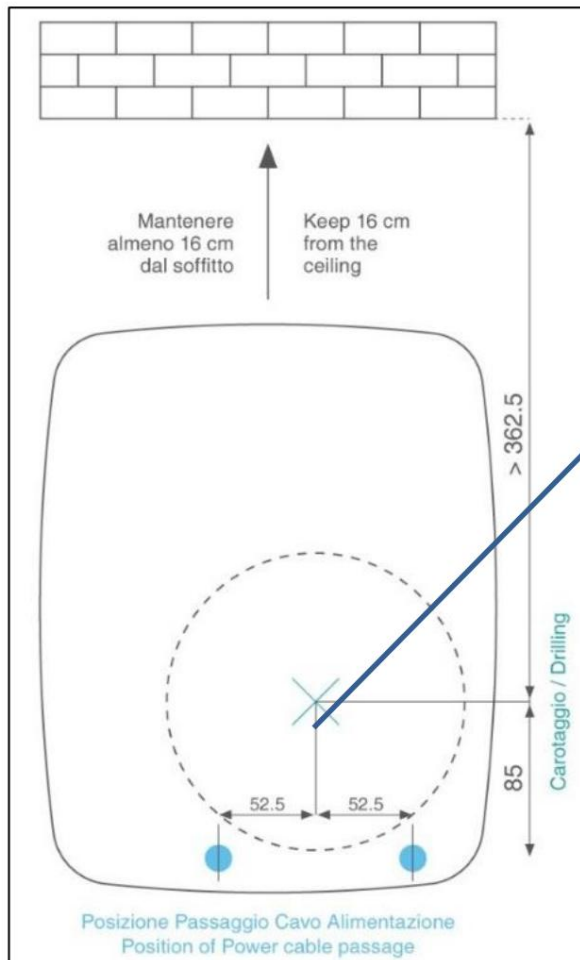

Minimaalne kaugus laest (vähemalt 16 cm) on näidatud mallil.

Asetage papist šabloon siseseinale ja kinnitage see ajutiselt (näiteks teibiga).

Südamikupuurimiskeskus
Läbimõõt 100 mm, läbimõõt 160 mm või
läbimõõt 200 mm

ETTEVALMISTUS

Valmistage sein läbiv auk, mille minimaalne läbimõõt on 102, 162 või 202 mm (sõltuvalt paigaldatavast mudelist), kaldus väljapoole 2° kuni 3° nurga all.

INSERIMENTO CONDOTTO TELESCOPICO

Kui mitu seadet paigaldatakse järjestikku (vt vastavat peatükki), on vaja ette valmistada läbipääsud nii seadmetevaheliste ühenduskaablite kui ka toitekaabli jaoks.

Kanal peab olema tasapinnaline sisesein (maksimaalne eend 3 mm) ja peab ulatuma välisseinast välja

maksimaalselt 10 mm võrra.


Hoidke 2° ja 3° väljapoole kallet, et vältida võimaliku kondensaadi sissevoolu.

Täitke plastkanali ja seinava vaheline ruum isolaatoriga, näiteks polüuretaanvahuga.

Joondage šablooni keskmine auk plastkaablikanaliga ja märkige nelja kaasasoleva Fisheri seinatüübli asukoht.


Šablooni viies ja kuues auk näitavad kohti, kus toite- ja juhtkaablid peavad seinast välja tulema (ainult juhul, kui mitu seadet on paigaldatud kaskaadselt). Nende sammude kasutamisel jäävad kaablid silma alt ära.

Kui toitekaabel jääb nähtavale, saab see siseneda ventilaatoriüksuse alumisel küljel asuva kaabliäbiviigu kaudu.

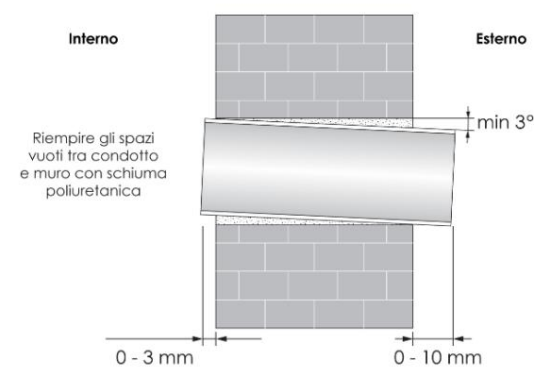

SISESEADME PAIGALDUS


Siseseadme paigaldus - 1

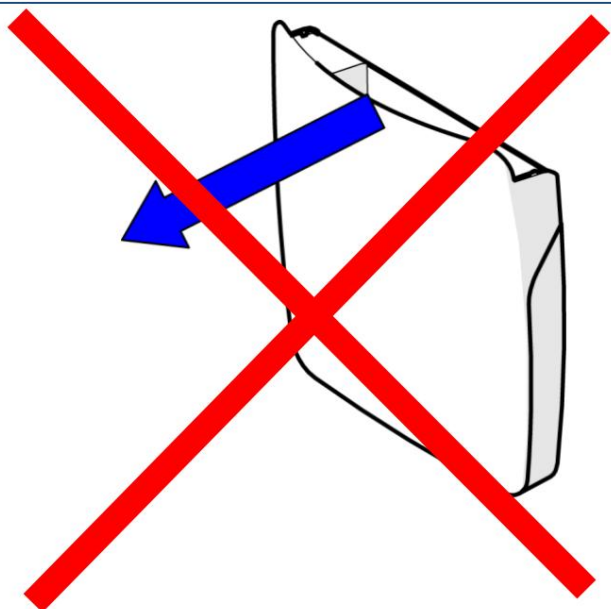

Esiluku avamiseks
toimige järgmiselt.


Välgi esiosa enda poole tõmbamist enne selle vabastamist.

Siseseadme paigaldus - 2

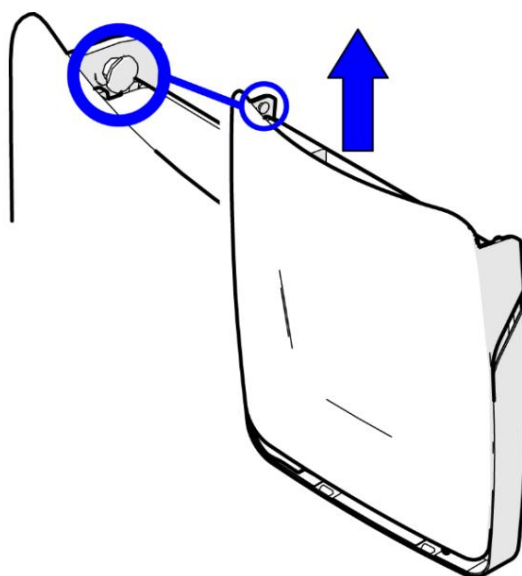


Lükake esikülge ülespoole, kuni lukustustihvtid vabanevad

Siseseadme paigaldamine - 3

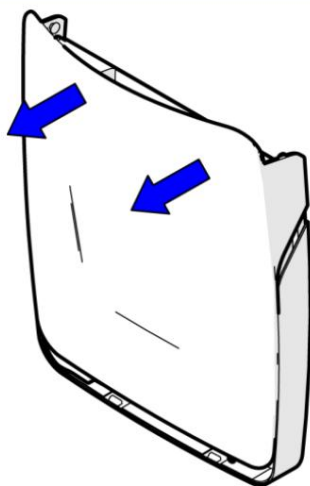


Pärast lukustustihvtide vabastamist tõmmake esiosa
sina.

Siseseadme paigaldamine - 4

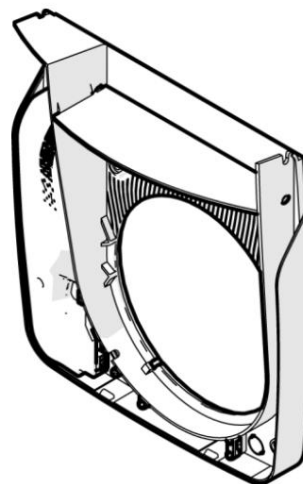


Alus on vaba ja paigaldamiseks valmis

Siseseadme paigaldamine - 5

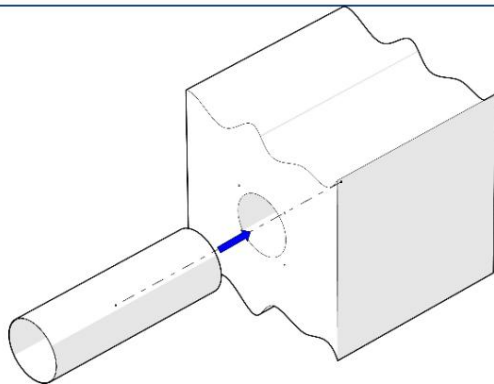


Sisestage kaasasolev õhukanal seina ettevalmistatud auku ja tihendage õhukanali ja seina vaheline tühimik polüüretaanvahuga (ei ole kaasas).

Siseseadme paigaldamine - 6

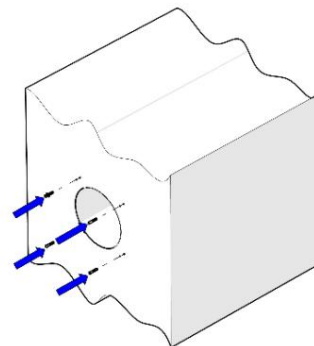


Sisestage 4 kaasasolevat pistikut

Toitekaabli marsruut - 1

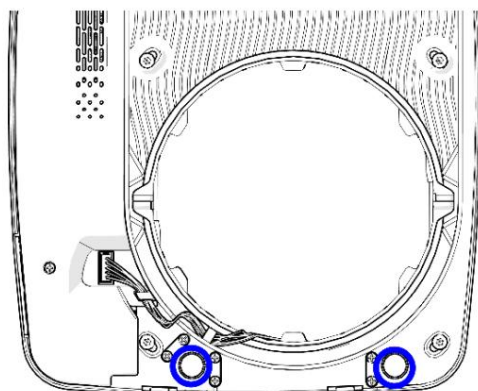

Toitekaablid võivad läbida joonisel näidatud eelnevalt lõigatud auke.


Toitekaabli marsruut - 2

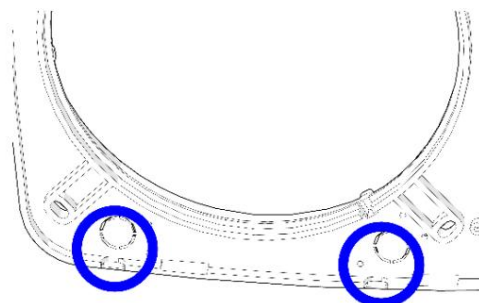

Kui tagaküljele ei ole võimalik otse seinast ligi pääseda, on ette nähtud avad (mis tuleb paigaldamise ajal eemaldada), et kaabel altpoolt nähtavale tuua.


tuba.

Siseseadme paigaldamine - 7

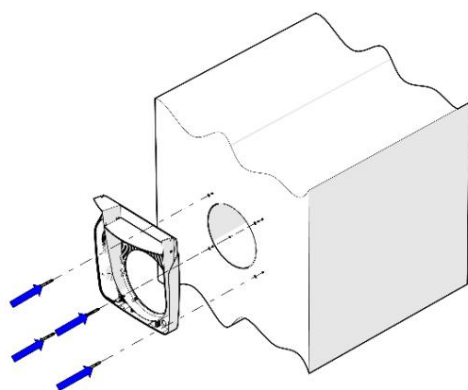


Kinnitage alus seinale nelja kaasasoleva kruviga

Siseseadme paigaldamine - 8

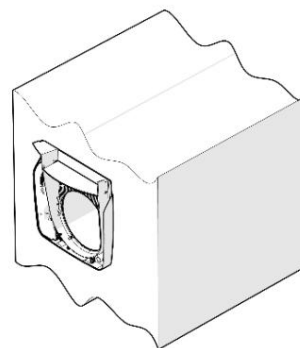


Alus on fikseeritud. Kontrollige, et alus oleks tasane ja deformeerumata.

Keskse korpuse sisestamine - 1

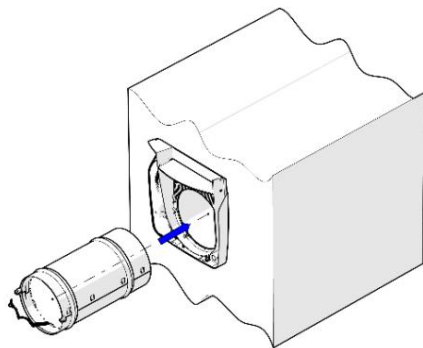


Keskse korpuse sisestamine - 2

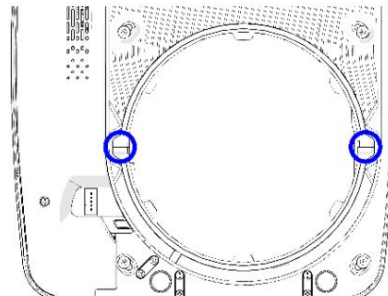

Sisestage keskosa kanalisse nii, et ventilaatori kaabel on allapoole ja kaks haardeklambrit (paremal ja vasakul) on näidatud viisil keskel. Kontrollige tihendite õiget asendit

Vaheaseina paigaldamine

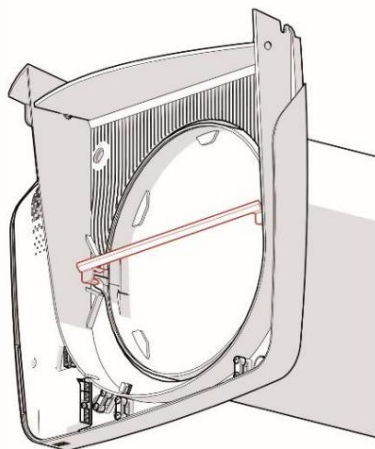


IL DEFLETTORE INFLUISCE SUL RENDIMENTO DEL DISPOSITIVO!!
Deve essere montato in accordo con l'immagine per essere funzionante. Il deflettore si trova all'interno agganciato al coprischeda.

THE BAFFLE AFFECTS THE PERFORMANCE OF THE DEVICE!!!
It must be mounted in accordance with the picture to be functional. The deflector is located on the inside hooked onto the board cover.


EL DEFLECTOR AFECTA AL RENDIMIENTO DEL APARATO!!!
Debe ser montado de acuerdo con la imagen para que sea funcional. El deflector se encuentra en el interior enganchado a la tapa de la placa.

VRKS60W ja VRKS00W versioonide puhul on vaja paigaldada kaasasolev deflektor, nagu ülaltoodud pildil näidatud.

Kaardikatte eemaldamine - 1

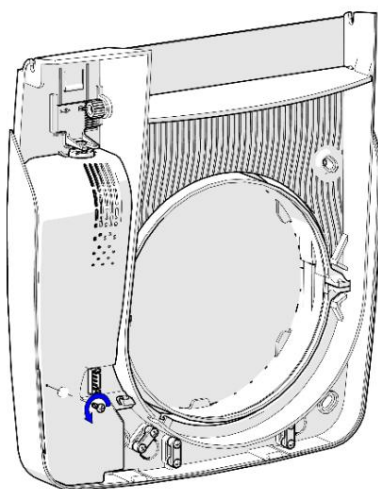


Kaardikatte eemaldamine - 2

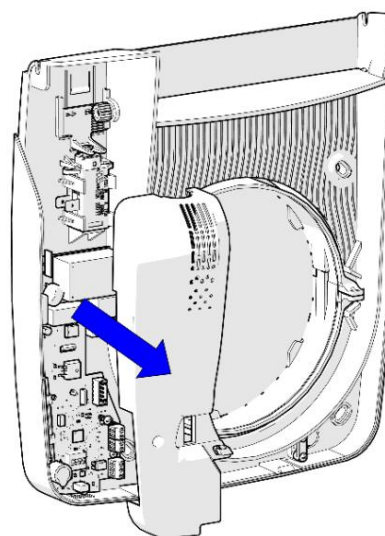

Eemaldage kinnituskruvi abil kinnitatud poollābipaistev kate


Kaardikatte eemaldamine - 3

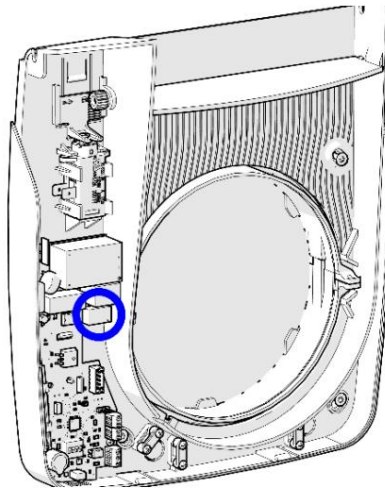


Joonisel on näidatud toiteallika klemm

ÜHE SEADME JUHTMESTIKU SKEEM

Lingi legend

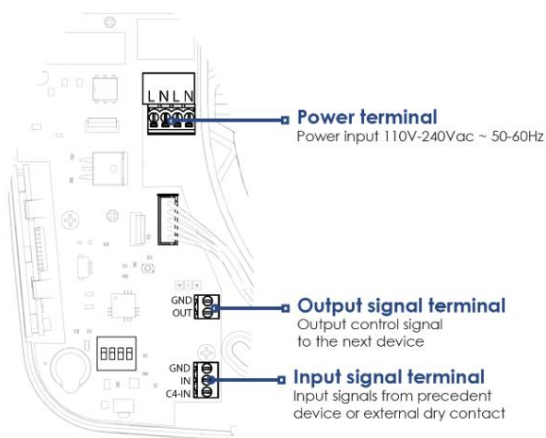

Ühe seadme ühendus

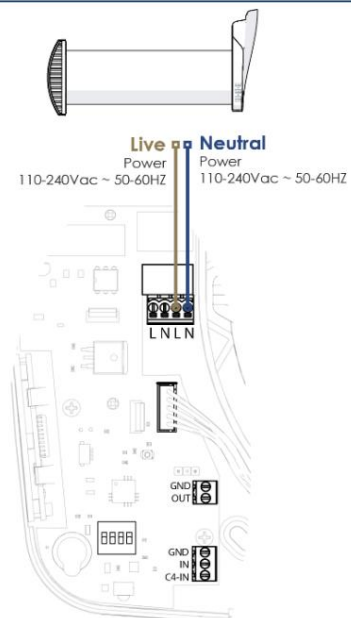


Ühendage 110–240 V vahelduvvoolu toiteallikas, järgides näidatud liini-neutraali polaarsust.


Kasutage 2x1,5 mm² kaableid

MITME TAASTAMISÜHENDUSE (MAX 10) JÄRJDIÜHENDUSE (KASKAADI) JUHTMESTIKU SKEEM

Lingi legend

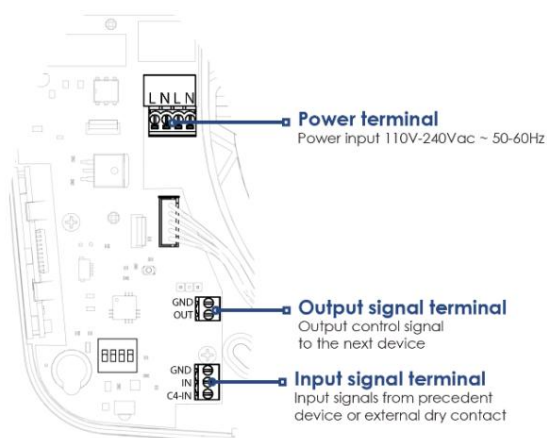

Mitme seadme jadaühendus

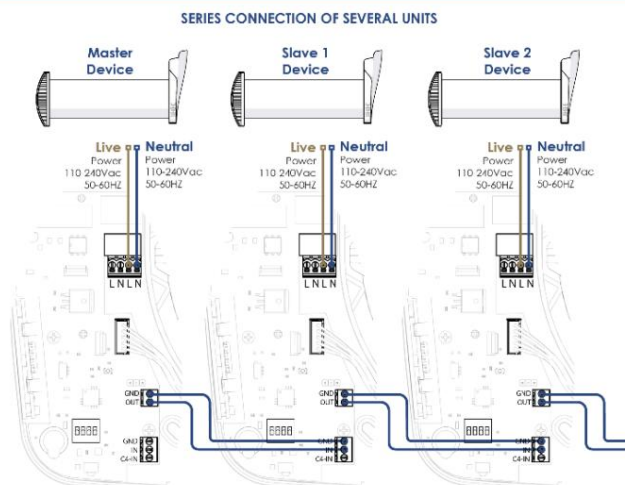

Mitu seadet saab järjestikku ühendada.


Mitme seadme jadaühendus tuleb teha nagu eespool näidatud, pidades kinni GND (Master) / GND (Slave) ja Out (Master) / IN (Slave) ühendustest.

Kasutage 2x1,5 mm² kaableid

Kui mitu KERS+ seadet on kokku ühendatud, haldab neid kõiki esimene (peaseade) ja selle kasutajaliides.

Seadmed tuleb seadistada nii, et sissepritse ja väljatõmbamine ei toimuks samaaegselt, et vältida keskkonna survet või depressiooni. DIP-lüliti seeria võimaldab programmeerida seadmete õiget toimimist.

DIP-lüliti valijate seadistamine

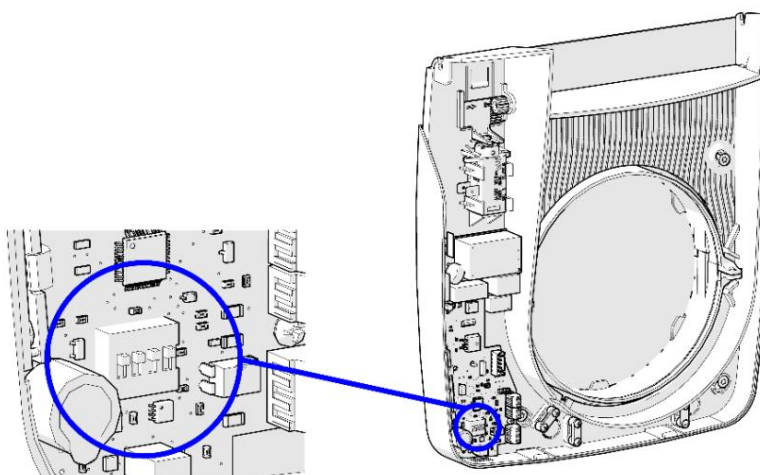

DIP-lüliti valija tuvastamine

Iga DIP-lüliti tähendus on järgmine: **Selektor 1: Õhuvoolu**

suund ainult ventilatsioonirežiimis **Tähendus** Sissepuhke Ainult

Positsioon



ventilatsioonirežiimis on õhuvoolu suund ruumi poole.
Soojuse taaskasutuse režiimis käivitub seade sisendfaasist.



Ekstraheerimine
Ainult ventilatsioonirežiimis on õhuvool ruumist väljapoole.
Soojuse taaskasutuse režiimis käivitub seade väljatõmbefaasist.

Valija 2: Põhi-/oriseadme valik

Positsioon	Täendus
 2	MASTER-seade Kaskaadpaigaldiste puhul peab ainult esimesel "MASTER"-seadmel olema Dip 2 OFF-asendis. See seade on kaskaadis ainus, mis suudab käske vastu võtta.
 2	ALLUV-seade Kaskaadpaigaldiste korral peab kõigil seadmetel, välja arvatud esimesel, olema Dip 2 asendis ON. Need seadmed ei saa käske vastu võtta, kuna need sõltuvad MASTER-seadmest.

Valija 3: WiFi-ühendus

Positsioon	Täendus
 3	Seade on ühendatud WiFi kaudu WiFi+ laiendusmooduliga. Paigaldiste puhul, millele on lisatud WiFi+ laiendusmoodul, peab DIP 3 olema OFF-asendis.
 3	Seade ilma WiFi-ühenduseta Standardpaigaldustes, kus seadmeid juhitakse ainult kaugjuhtimispuldi abil (ilma WiFi+ laiendusmoodulita) DIP-lüliti 3 peab olema ON-asendis.



Valija 4: iga mudeli jaoks fikseeritud (ärge muutke)

Keskkonna rõhu või depressiooni vältimiseks võib kaskaadjärjestus olla näiteks järgmine: esimene seade = lüliti 1 alla (VÄLJAS); teine seade = lüliti 1 üles (SEES); kolmas seade = lüliti 1 alla (VÄLJAS); neljas seade = lüliti 1 üles (SEES) jne.

S VÄLISE KONTAKTIKONTROLLI ÜHENDUSE JUHTMESTIKU SKEEM

Lingi legend

Kaugkontakti ühendus

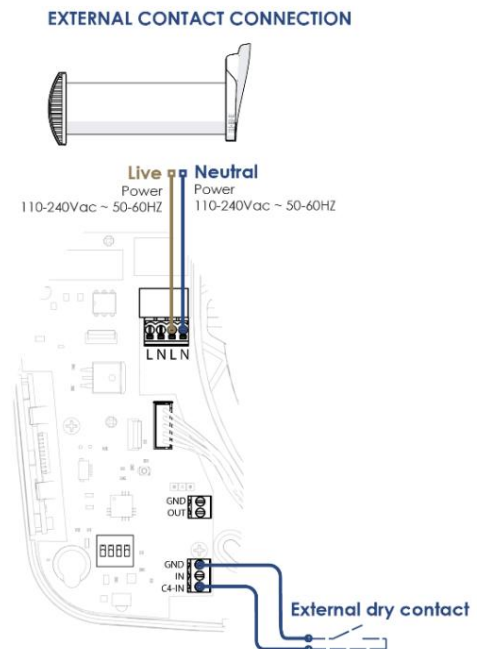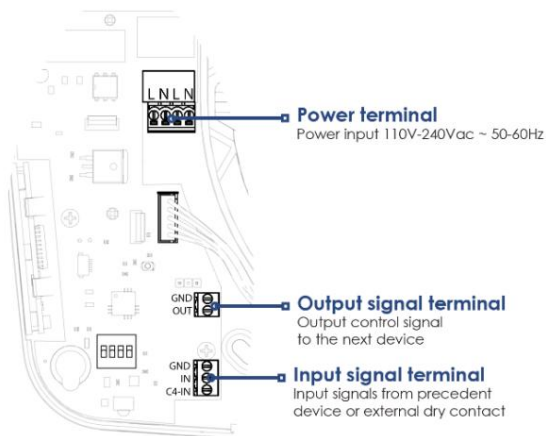


Selle kontakti kasutamisel deaktiveeritakse teised funktsioonid.

Kui kontakt on suletud, aktiveeritakse soojustagastus keskmisel kiirusel ja nii masinalt kui ka kaugjuhtimispuldilt tulevad käsud on blokeeritud.


Kui kontakt on avatud, on rekuperaator ooterežiimis ja masina või kaugjuhtimispuldi juhtnupud aktiveeritakse uuesti.

Toitejuhtme lukk

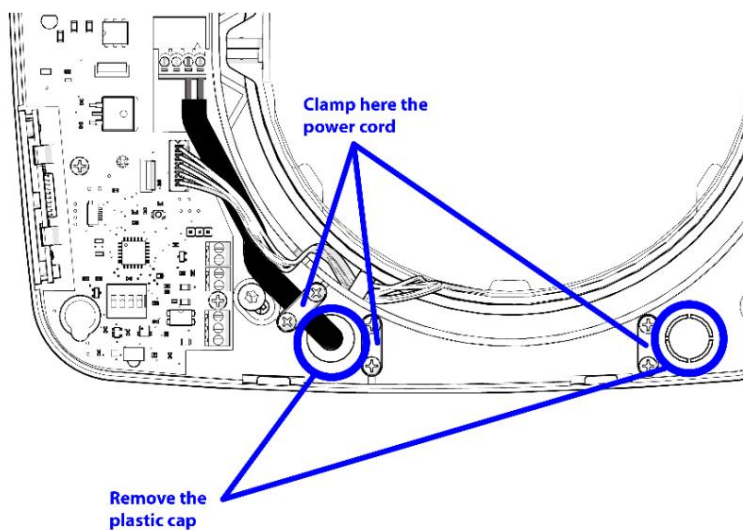

Kui elektriühendused on tehtud, kinnitage kaablid kaasasolevate kruvikinnitustega.


Mootorikaabli ühendus

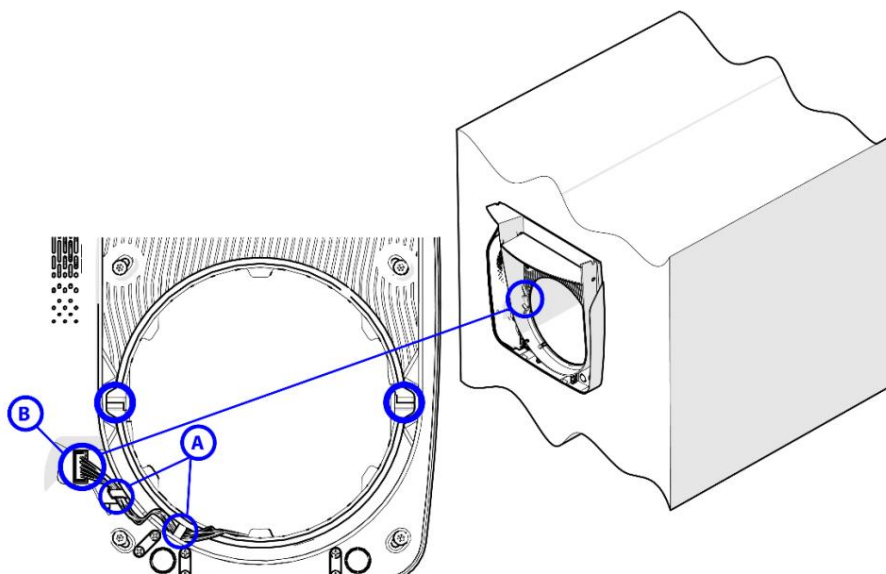


Sisestage ventilaatori kaabli pistik pistikupessa (asend "B").

Sisestage ventilaatori kaabel klambrite alla (positsioonid „A“).



Esiküljele paigaldamine - 1

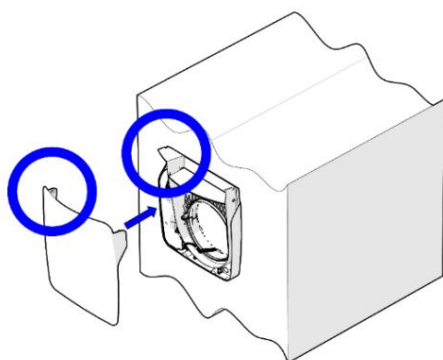

Esiküljele paigaldamine - 2

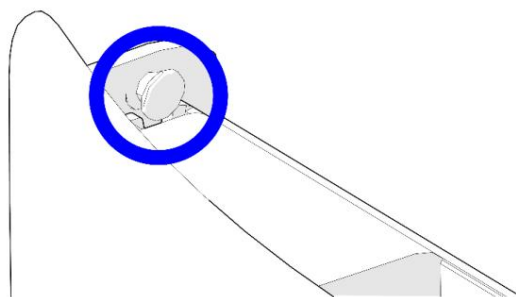


Asetage esipaneel siseseadmele ja tsentreerige tihtvt oma kohale © Ideal Clima

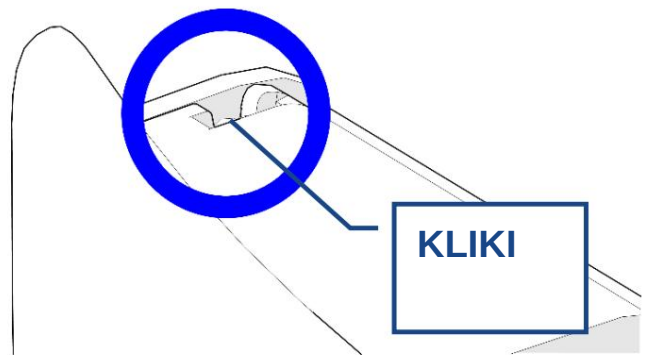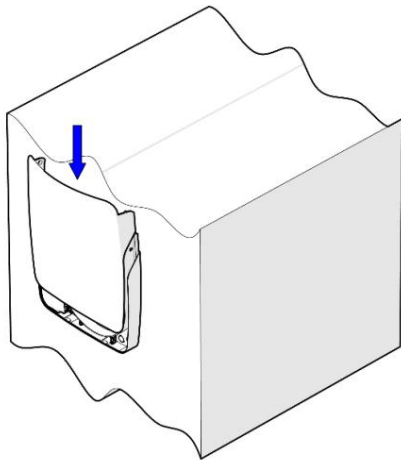

Lükake esipaneeli allapoole, kuni tihvt lukustub. „KLÕPS“
Täielikuks lukustamiseks vajutage seinale alla.


Heliisolatsiooni sisetükk

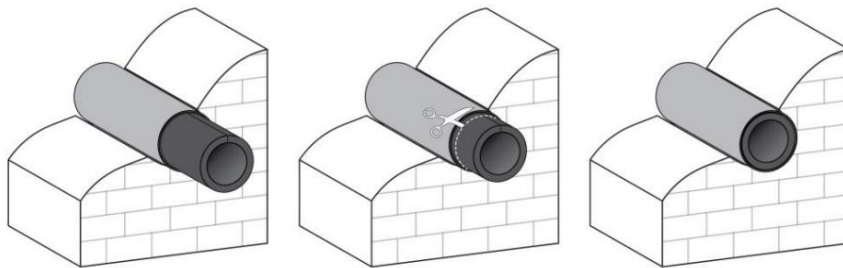


Rullige heliisolatsioon kokku ja sisestage see kanalis. Sisestage isolatsioon esimest korda kanalisse kuni piirajani. Märkige isolatsiooni ümbermõõdule eemaldatava isolatsiooni osa nii, et see oleks kanaliga ühetasane. Eemaldage isolatsioon ja lõika üleliigne osa ära. Seejärel sisesta isolatsioon tagasi kanalis.

Õue õhupuhasti paigaldus - 1

VRKS27W
VRKS52W
VRKS60W

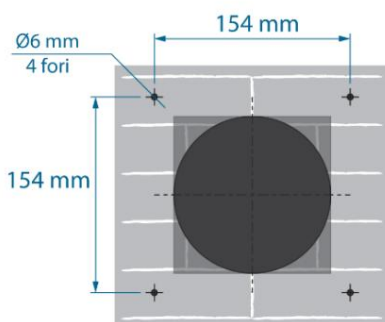


VRKS00W

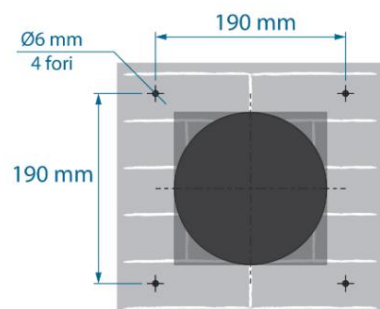


Valmista ette 4 auku läbimõõduga D,6 mm, nagu pildil näidatud. Šablooniks kasuta kapuutsi enda tagakülge.

Õue õhupuhasti paigaldus - 2

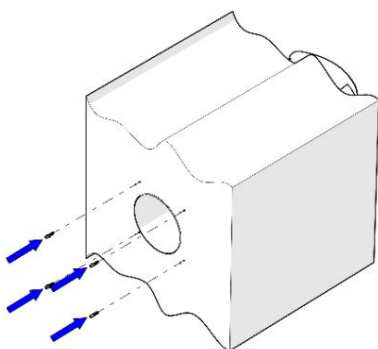



Sisestage 4 kaasasolevat tüüblit

Õhupuhasti paigaldus - 3

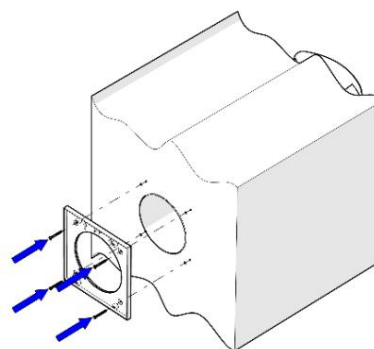

Kruvige õhupuhasti tagakülj 4 kruviga välisseina külge.
4x40 mm tüüblikruvid. Hoidke isolatsioon seina poole.
ja sümbol "UP" ülespoole suunatud

Õue õhupuhasti paigaldus - 4

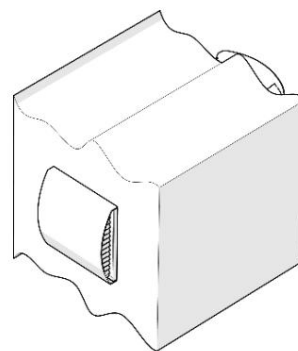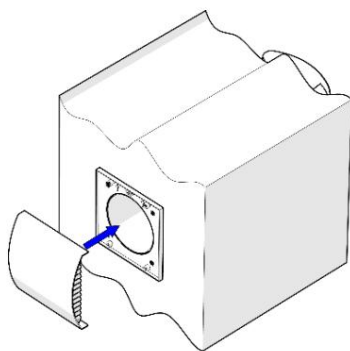

Paigaldage rack plaadi pulkadele nii, et silt „UP” oleks ülespoole.

24. SISEPAIGALDUS PAINDLIKU VÕRE ABIL

Ligipääsematutele välisseintele õhupuhastite paigaldamiseks on saadaval spetsiaalsed painduvad restid (valikuline), mida saab paigaldada seestpoolt. Painduvad restid on järgmised:

Koodi kirjeldus

VTGF01	Paindlik välistingimustes kasutatav rest DN100 valge
VTGF02	Paindlik välistingimustes kasutatav rest DN100 vaskvärvi
VTGF03	Paindlik välistingimustes kasutatav rest DN160 valge
VTGF04	Paindlik välistingimustes kasutatav rest DN160 vaskvärvi
VTGF05	Paindlik välistingimustes kasutatav rest DN200 valge
VTGF06	Paindlik välistingimustes kasutatav rest DN200 vaskvärvi



HOIATUSED




Paigaldamise ajal on oht, et rest kukub välja. Veenduge, et see ei kahjustaks inimesi ega asju, näiteks piirates välisala.

Seadmega kaasasolevat grilli ei tohi kasutada, kui valite painduvad grillid.


PAINDLIKU VÄLISVÕRE PAIGALDAMINE

Painuta resti veidi ja libista see õhukanalisse. Hoides seda kindlalt keskmisest tihvtist, lükka see õhukanalist täielikult välja, et see saaks laieneda ja naasta oma algkujule. Tõmba enda poole ja samal ajal pööra resti vastupäeva. Vedrud

Tõmmake see kanalisse tagasi, kinnitage seina külge ja lukustage rest oma kohale.

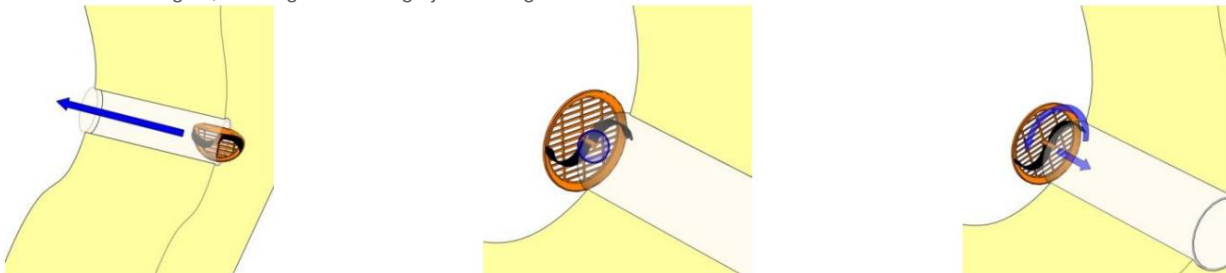

Keera isolatsioon kokku ja sisesta see esimest korda kanalisse kuni piirajani. Mõõda isolatsiooni ja kanali sissepääsu vaheline kaugus: see peab olema vähemalt 28 cm. Kui see on väiksem, eemalda isolatsioon ja lõika üleliigne ära. Paigalda isolatsioon tagasi kanalisse. Paigalda seadme keskosa, mis peab toetuma restidele, kuid ei tohiks neid välja lükata.

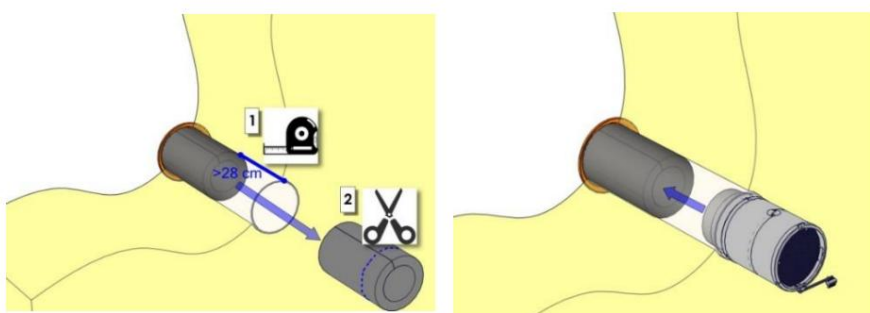

25. PAKSU SEINAGA KANAL

Kui seina paksus on suurem kui seadmega kaasasoleva tavalise õhukanali pikkus (50 cm), on saadaval 70 cm pikkune õhukanal.


26. ENERGIAMÄRGIS

Kers+ 25

Kers+ 50

Kers+ 60

Kers+ 100

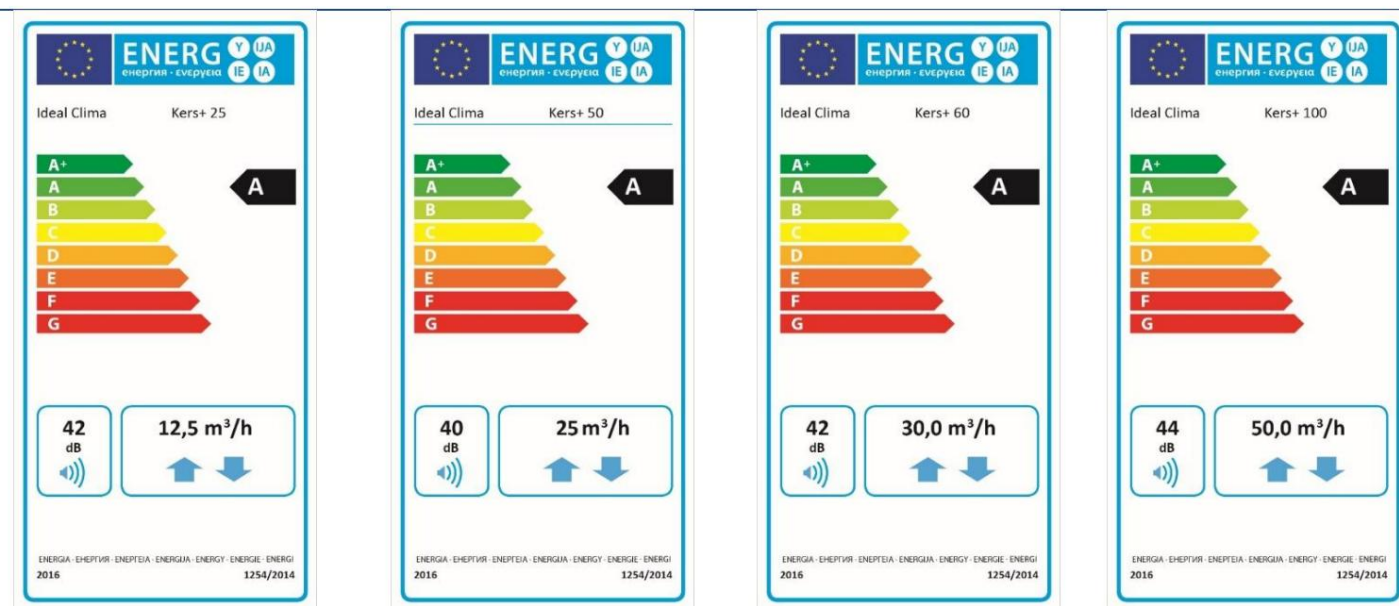

27. GARANTIITINGIMUSED

Selle toote garantiid reguleerivad Ideal Clima üldised müügingimused (versioon 3.0), millest me avaldame garantiiga seotud osa:

Ideal Clima garanteerib oma toodetele vigade või tootmisdefektide korral, välistades otseselt toote paigaldamise, kasutamise ja hooldamisega kaasnevate vigade või asjaolude korral. - 15.2 Saajad - Ideal Clima tarnib tooteid ainult professionaalsetele ettevõtetele. Tellimuse esitamisega kinnitab Klient, et tooted on ette nähtud kasutamiseks tema kutse-, äri- või ettevõtlustegevuse raames. Seega on välistatud standardi 1999/44/EÜ ja seadusandliku dekreeedi nr 24, 2. veebruar 2002, kohaldamine. Garantii piirdub Ideal Clima tarnitud toodetega ja ainult Kliendiga. Ideal Clima jätab endale õiguse kohaldada oma garantiitingimusi otse või kaudselt enda poolt tuvastatud subjektide kaudu lõppkasutajale ainult Kliendi selgesõnalisel taotlusel ja loal, kellel jääb igal juhul õigus täita kõik kohustused lõppkasutaja ees vastavalt kehtivatele õigusaktidele. - 15.3 Garantii alusel teostatav täitmine -

Garantiijärgne sekkumine tähendab Ideal Clima vaieldamatu otsuse kohaselt defektse toote parandamist või asendamist. Remondi korral kohustub klient laskma Ideal Clima poolt hädavajalikuks peetavad remonditööd teha oma lõppkliendil, võimaldades tal süsteemile juurde pääseda. Asendamise korral kohustub Ideal Clima asendama oma defektsed tooted teiste samaväärsete või paremate omadustega toodetega, välja arvatud kauba taastamise kulud (tööjõud, reisimine, transport, tööd jne). Igal juhul peavad tootmisdefektid tuvastama Ideal Clima tehnikud.

Garantiikorras vahetatud komponendid jäävad Ideal Clima omandisse, kellele need tuleb tagastada koos transpordikuludega.

15.4 Jõustumiskuupäev ja kestus – Garantii algab toote ostukuupäevast ja kestab kaks aastat. Ostukuupäeva tõendavad arve ja DDT. Vaidluse korral tarnekuupäeva osas on ülimuslik tootel näidatud partii-/tootmiskuupäev/seerianumber. Klient kaotab garantii, kui ta ei teata defektist 8 päeva jooksul alates selle avastamisest ja enne garantii maksimaalse kestuse lõppemist. Garantii kestust ei muuda garantii alusel tehtud sekkumised - 15.5 Piirangud ja välistused - Garantii ei kata defekte, mis on tingitud transpordist, toote käsitsemisest, ebaõigest ladustamisest (nt mitte kuiv keskkond, otsene päikese käes viibimine jne), paigaldamisest ja/või hooldusest, mida ei ole teinud kvalifitseeritud ja volitatud töötajad vastavalt tootja juhiste ja kehtivatele standarditele, kasutamisest, mis ei vasta toote omadustele, toote jaoks sobimatu vee, gaasi ja elektri kasutamisest, toote ebaõigest kasutamisest või hooldusest, normaalsest kulumisest -15.6 Nõudeõigus: Ideal Clima jätab endale õiguse nõuda volitatud tehnilise abi keskuse sekkumise eest tasu alates garantiiperioodi seitsmendast kuust. See tasu arvutatakse ette ja see tuleb tasuda otse CAT-ile. See tasu tuleb tasuda ka siis, kui toode on defektne.

[illegible]



Ideal Clima srl

Via Magnolini, 8 – 25135 - Brescia Italia
Tel. +39.030.35.45.319 – Faks +39 030.51.09.329

info@idealclima.eu – www.idealclima.eu

Version 10.0 Juuli 2025

ORIGINAALSED JUHISED